

SAMSUNG

GT-S5300

Uputstvo za upotrebu





www.sar-tick.com

Ovaj proizvod zadovoljava važeća nacionalna ograničenja u pogledu SAR vrednosti od 2,0 W/kg. Određene maksimalne SAR vrednosti mogu se naći u odeljku sa informacijama o SAR u ovom priručniku.

Kada proizvod nosite ili ga koristite dok ga nosite na telu, koristite odobrenu dodatnu opremu, kao što je futrola ili na drugi način održavajte udaljenost od 1,5 cm od tela kako bi se osigurala usklađenost sa zahtevima o izloženosti RF zračenju. Imajte na umu da proizvod može se emituje zračenje čak i ako ne vršite telefonski poziv.

Korišćenje ovog uputstva

Hvala vam što ste izabrali ovaj Samsung mobilni uređaj. Ovaj uređaj će vam omogućiti visok kvalitet mobilne komunikacije i zabave zasnovan na izuzetnoj Samsung tehnologiji i visokim standardima.

Ovo uputstvo je posebno osmišljeno kako bi vas vodilo kroz funkcije i karakteristike uređaja.

Pročitati pre prve upotrebe

- Pre korišćenja uređaja, pročitajte celo uputstvo i sve bezbednosne informacije kako bi se obezbedilo bezbedno i pravilno korišćenje.
- Opisi u ovom uputstvu su zasnovani na podrazumevanim podešavanjima vašeg uređaja.
- Slike i snimci ekrana u ovom uputstvu mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.

- Sadržaj predstavljen u ovom uputstvu može odstupati od proizvoda ili softvera koji dostavljaju provajderi ili operateri i podlozan je promenama bez prethodnog obaveštenja. Pristupite Samsungovom web mestu (www.samsung.com) za najnovije verzije uputstva.
- Dostupne funkcije i dodatne usluge mogu varirati u zavisnosti od uređaja, softvera ili provajdera.
- Format i dostava ovog uputstva su zasnovani na Android operativnim sistemima i mogu se razlikovati u zavisnosti od operativnog sistema korisnika.
- Aplikacije na ovom uređaju mogu da se izvršavaju drugačije od sličnih kompjuterskih aplikacija i ne moraju da sadrži sve funkcije dostupne u verziji za računare.
- Aplikacije i njihove funkcije mogu da variraju u zavisnosti od regiona ili hardverskih specifikacija. Kompanija Samsung ne snosi odgovornost za probleme u radu koje su prouzrokovale aplikacije treće strane.
- Samsung nije odgovoran za probleme u funkcionisanju ili nekompatibilnosti koji su uzrokovani izmenama u podešavanju registara ili izmenama u softveru operativnog sistema. Pokušaji prilagođavanja operativnog sistema mogu uzrokovati nepravilan rad uređaja ili aplikacija.
- Možete nadograđivati softver vašeg uređaja pristupanjem Samsungovom web mestu (www.samsung.com).
- Korišćenje softvera, audio sadržaja, tapeta i slika na ovom uređaju je obuhvaćeno licencom kojom je ograničeno na kompaniju Samsung i odgovarajuće vlasnike. Izdvajanje i korišćenje ovih materijala u komercijalne ili neke druge svrhe predstavlja kršenje zakona o autorskim pravima. Kompanija Samsung neće snositi odgovornost ukoliko korisnik prekrši autorska prava.
- Za usluge prenosa podataka, kao što su razmena poruka, otpremanje i preuzimanje, automatsko sinhronizovanje ili korišćenje usluga lokacija mogu se obračunavati dodatni troškovi. Da biste izbegli dodatne troškove, izaberite odgovarajući tarifni plan. Za informacije se obratite svom provajderu.

- Čuvajte ovo uputstvo kako biste u budućnosti mogli da potražite informacije u njemu.

Ikone sa uputstvima

Pre nego što počnete, upoznajte se sa ikonama koje ćete videti u ovom uputstvu:



Upozorenje – situacije koje mogu da izazovu vašu povredu ili povredu drugih osoba



Oprez – situacije koje mogu da prouzrokuju oštećenja na vašem uređaju ili drugoj opremi



Napomena – napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije

- **Pogledajte** – stranice sa srodnim informacijama; na primer: ► str. 12 (predstavlja "pogledajte stranicu 12")
- **Usledilo je** – redosled opcija ili menija koje morate da izaberete da biste izvršili neki korak; na primer: Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **O telefonu** (predstavlja stavku **Podešavanja**, iza koje sledi stavka **O telefonu**)



Autorska prava

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Ovo uputstvo za korisnike je zaštićeno međunarodnim zakonima o autorskim pravima.

Nijedan deo ovog uputstva za korisnike se ne sme reprodukovati, distribuirati, prevesti niti preneti ni u jednom obliku niti bilo kojim putem, elektronskim niti mehaničkim, što podrazumeva fotokopiranje, snimanje i skladištenje u okviru bilo kog skladišta informacija i sistema za preuzimanje, bez prethodne dozvole kompanije Samsung Electronics u pisanom obliku.

Žigovi

- SAMSUNG i SAMSUNG logotip predstavljaju registrovane žigove kompanije Samsung Electronics.
- Android logotip, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™, Google Latitude™ i Google Talk™ predstavljaju žigove kompanije Google, Inc.
-  i  su žigovi SRS Labs, Inc. CS Headphone i WOW HD tehnologije su primenjene pod licencom SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG, Inc. u celom svetu.
- Oracle i Java su registrovani žigovi kompanije Oracle i/ili njenih filijala. Ostali nazivi mogu biti žigovi njihovih odgovarajućih vlasnika.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED™ i Wi-Fi logotip su registrovani žigovi kompanije Wi-Fi Alliance.
- Svi ostali žigovi i autorska prava su vlasništvo odgovarajućih vlasnika.

C E 0168 !

Sadržaj

Sklapanje..... 10

Raspakivanje	10
Raspored uređaja	11
Tasteri	12
Postavljanje SIM ili USIM kartice i baterije	13
Punjenje baterije	14
Ubacivanje memorijske kartice (opcionally)	17
Nameštanje trake za nošenje telefona u ruci (opcionally)	20

Prvi koraci 21

Uključivanje ili isključivanje uređaja	21
Korišćenje ekrana osjetljivog na dodir	22
Zaključavanje ili otključavanje ekrana osjetljivog na dodir i tastera	24
Upoznavanje početnog ekrana	25
Pristupanje aplikacijama	29
Pokretanje više aplikacija	31
Prilagođavanje uređaja	31
Unos teksta	36

Komunikacija 41

Pozivanje	41
Poruke	46
Google Mail	48
E-pošta	50
Talk	52
Društvena centrala	53

Zabava	54
Kamera	54
Galerija	60
Muzika	62
FM radio	65
Lične informacije	68
Kontakti	68
Kalendar	71
Beleška	73
Snimač govora	73
Web	75
Internet	75
Latitude	79
Мапе	79
Market	81
Навигација	82
Вести и време	83
Места	84
Samsung Apps	84
YouTube	85
Mogućnost povezivanja.....	87
USB veze	87
Wi-Fi	88
Deljenje mobilne mreže	90
Bluetooth	91
GPS	93
VPN veze	94

Alatke	97
Kalkulator	97
Sat	97
Preuzimanja	98
Google pretraga	98
Moji fajlovi	99
Polaris Viewer	100
SIM Toolkit	101
Menadžer zadataka	101
Govorna pretraga	102
 Podešavanja	 103
Pristupanje opcijama podešavanja	103
Bežične i mrežne	103
Podešavanja poziva	105
Zvuk	105
Ekran	106
Lokacija i bezbednost	107
Aplikacije	108
Nalozi i sinhronizacija	109
Privatnost	109
Skladištenje u SD karticu i telefon	109
Lokalitet i tekst	110
Ulaz i izlaz govora	111
Pristupačnost	112
Vreme i datum	113
O telefonu	113

Rešavanje problema.....	114
Bezbednosne informacije	120
Indeks	132

Sklapanje

Raspakivanje

Proverite da li su u kutiji proizvoda sledeće stavke:

- Mobilni uređaj
- Baterija
- Kratko uputstvo za upotrebu




Koristite isključivo softver koji je odobrila kompanija Samsung. Piratski ili nelegalni softver može da dovede do oštećenja ili prouzrokuje kvarove koje ne pokriva garancija proizvođača.








- Stavke isporučene sa uređajem i raspoloživi pribor mogu da se razlikuju u zavisnosti od regiona i provajdera.
- Dodatnu opremu možete da nabavite kod lokalnog distributera Samsung proizvoda.
- Isporučene stavke su dizajnirane samo za vaš uređaj i možda neće biti kompatibilne sa drugim uređajima.
- Druga dodatna oprema možda neće biti kompatibilna sa vašim uređajem.

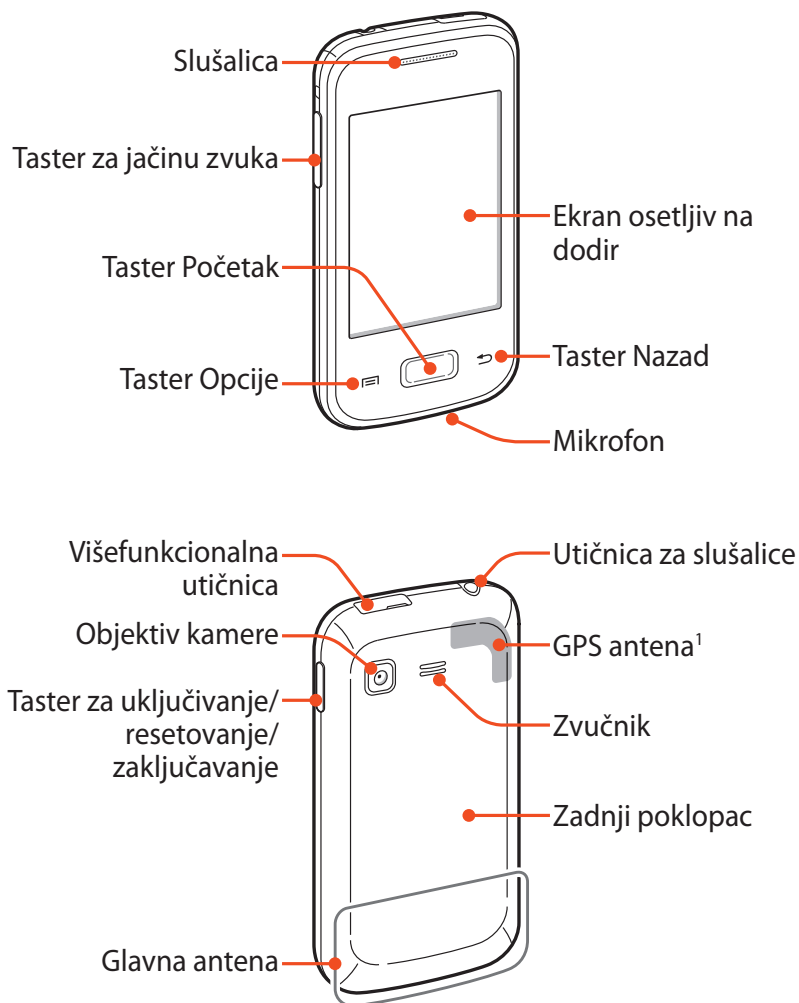Raspored uređaja



1. Ne dodirujte površinu antene i ne pokrivajte ovo područje rukama ili drugim predmetima dok koristite GPS funkcije.

Tasteri

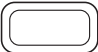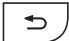
Taster	Funkcija
 <p data-bbox="239 292 422 401">Uključivanje/ resetovanje¹/ zaključvanje</p>	<p data-bbox="451 216 936 477">Uključivanje uređaja (pritisnite i držite); pristupanje opcijama uređaja (pritisnite i držite); resetovanje uređaja (pritisnite i držite 8-10 sekundi); isključivanje i zaključavanje ili uključivanje ekrana osetljivog na dodir.</p>
 <p data-bbox="239 628 327 661">Opcija</p>	<p data-bbox="451 497 907 791">Otvaranje Google aplikacije za pretraživanje u početnom ekranu (pritisnite i držite); otvaranje liste dostupnih opcija na trenutnom ekranu; otvaranje prozora za unos stavki za pretraživanje tokom korišćenja nekih aplikacija (pritisnite i držite).</p>
 <p data-bbox="239 853 350 880">Početak</p>	<p data-bbox="451 814 912 920">Vraćanje na početni ekran; otvaranje liste nedavnih aplikacija (pritisnite i držite).</p>
 <p data-bbox="239 950 325 977">Nazad</p>	<p data-bbox="451 947 845 981">Vraćanje na prethodni ekran.</p>
 <p data-bbox="239 1043 412 1070">Jačina zvuka</p>	<p data-bbox="451 1043 915 1076">Podešavanje jačine zvuka uređaja.</p>

1. Ako vaš uređaj ima fatalne greške ili prekida s radom, ili zamrzava ekran, možda ćete morati da resetujete uređaj kako bi povratio funkcionalnost.

Postavljanje SIM ili USIM kartice i baterije


Kada se pretplatite na uslugu za mobilne uređaje, dobićete SIM karticu (Subscriber Identity Module, Pretplatnički identifikacioni modul) sa detaljima o pretplati, kao što su lični identifikacioni broj (PIN) i dodatne usluge. Da biste koristili UMTS ili HSDPA usluge, možete da nabavite USIM (Universal Subscriber Identity Module – univerzalni pretplatnički identifikacioni modul) karticu.

1 Skinite zadnji poklopac.

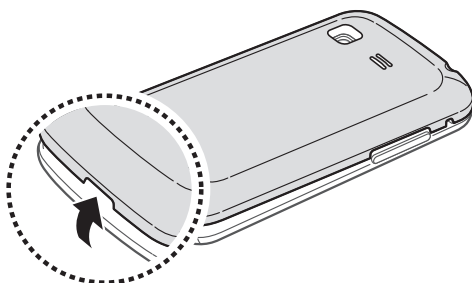


 Prilikom uklanjanja poklopca sa zadnje strane pazite da ne oštetite nokte.


2 Ubacite SIM ili USIM karticu tako da kontakti zlatne boje budu okrenute nadole.

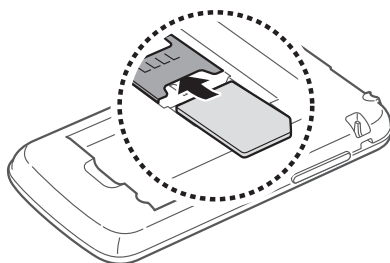

3 Stavite bateriju.

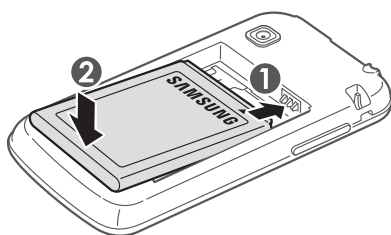

4 Vratite zadnji poklopac.

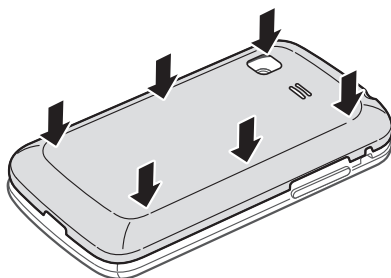

Punjenje baterije

Pre prve upotrebe uređaja, morate da napunite bateriju. Bateriju možete da puniti pomoću putnog ispravljača ili povezivanjem uređaja sa računarom putem USB kablova.




Koristite samo punjače i kablove koje je odobrila kompanija Samsung. Neodobreni punjači ili kablovi mogu da izazovu eksploziju baterija ili da oštete uređaj.



- Kada se baterija isprazni, uređaj će davati ton upozorenja i prikazati poruku da je baterija gotovo prazna. Napunite bateriju kako biste mogli da koristite uređaj.
- Ako je baterija potpuno ispražnjena, ne možete da uključite uređaj, čak ni ako je priključen putni ispravljač. Ostavite praznu bateriju da se puni određeni period pre nego što pokušate da uključite uređaj.

➤ Punjenje pomoću putnog ispravljača

- 1 Otvorite poklopac višefunkcionalne utičnice.
- 2 Uključite manji kraj putnog ispravljača u višefunkcionalnu utičnicu.

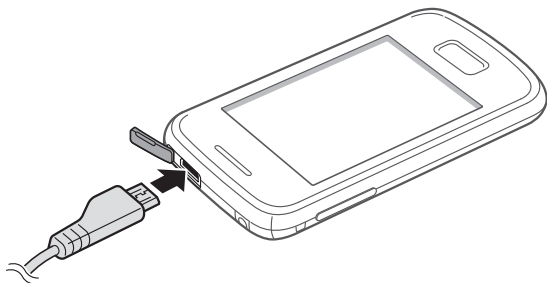

Nepravilno povezivanje putnog ispravljača može da prouzrokuje ozbiljnu štetu na uređaju. Šteta nastala usled nepravilnog korišćenja nije pokrivena garancijom.

3 Uključite veći kraj putnog ispravljača u utičnicu za struju.



- Ako uređaj dobija nestabilno napajanje tokom punjenja, ekran osetljiv na dodir možda neće biti u funkciji. Ukoliko se ovo dogodi, izvadite putni ispravljač iz uređaja.
- Uređaj se može zagrejati tokom punjenja. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja ili na performanse vašeg uređaja.
- Ukoliko se uređaj ne puni kako treba, odnesite uređaj i punjač u ovlašćeni servisni centar kompanije Samsung.

4 Kada je baterija potpuno napunjena, prvo odspojite putni ispravljač sa uređaja, a zatim iz električne utičnice.



Ne vadite bateriju dok je uređaj povezan na putni ispravljač. Takav postupak može prouzrokovati oštećenje uređaja.



Da biste uštedeli energiju, isključite putni ispravljač kada ga ne koristite. Putni ispravljač nema prekidač, tako da morate da ga isključite iz električne utičnice kada se ne koristi da biste sprečili potrošnju baterije. Putni ispravljač mora da ostane u blizini utičnice kada se koristi.

► Punjenje pomoću USB kabla

Pre punjenja, proverite da li je računar uključen.

1 Otvorite poklopac višefunkcionalne utičnice.

2 Priključite manji kraj (mikro USB) USB kabla na višefunkcionalnu utičnicu.

3 Veći kraj USB kabla priključite na USB port na računaru.



U zavisnosti od vrste USB kabla koji koristite, može potrajati pre nego punjenje počne.

4 Kada je baterija potpuno napunjena, prvo otključite USB kabl sa uređaja, a zatim iz računara.

► Smanjenje potrošnje baterije

Vaš uređaj pruža opcije koje će vam pomoći da uštedite energiju baterije. Prilagođavanjem ove opcije i deaktiviranjem funkcija u pozadini, uređaj možete koristiti duže između dva punjenja:

- Kada ne koristite uređaj, prebacite na mod pasivnog rada pritiskom na taster za uključivanje.
- Zatvorite nepotrebne aplikacije pomoću menadžera zadataka.
- Deaktivirajte Bluetooth funkciju.
- Aktivirajte Wi-Fi funkciju.
- Deaktivirajte automatsku sinhronizaciju aplikacija.
- Smanjite vreme trajanja pozadinskog svetla.
- Smanjite osvetljenost ekrana.

Ubacivanje memorijske kartice (opcionally)

Uređaj prihvata microSD™ ili microSDHC™ memorijske kartice sa maksimalnim kapacitetom od 32 GB (u zavisnosti od proizvođača i vrste memorijske kartice).




Samsung koristi odobrene standarde u industriji za memorijske kartice, ali neke marke možda neće biti kompatibilne sa uređajem. Upotreba nekompatibilne memorijske kartice može da ošteti vaš uređaj ili memorijsku karticu. Takođe može oštetiti podatke sačuvane na memorijskoj kartici.



- Uređaj podržava isključivo FAT strukturu fajlova za memorijske kartice. Ukoliko unesete memorijsku karticu sa drugačije formiranom strukturom fajla, uređaj će zatražiti da ponovo formatirate memorijsku karticu.
- Često ispisivanje i brisanje podataka skraćuje vek trajanja memorijskih kartica.
- Kada stavite memorijsku karticu u vaš uređaj, direktorijum memorijske kartice će se pojaviti u folderu /sdcard/sd.

- 1 Skinite zadnji poklopac.
- 2 Ubacite memorijsku karticu tako da kontakt površine zlatne boje budu okrenute na dole.

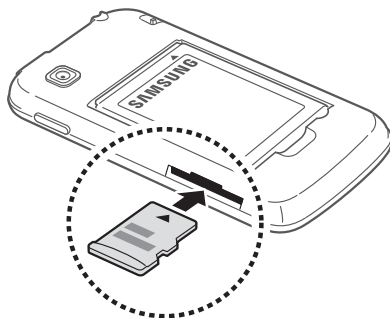


- 3 Gurnite memorijsku karticu u odgovarajući otvor dok se ne smesti čvrsto u ležište.
- 4 Vratite zadnji poklopac.

› Vađenje memorijske kartice

Proverite da uređaj trenutno ne koristi memorijsku karticu.


- 1 Na listi aplikacije izaberite **Podešavanja** → **Skladištenje u SD karticu i telefon** → **Isključi SD karticu**.
- 2 Izaberite **OK** (ako je potrebno).
- 3 Skinite zadnji poklopac.
- 4 Lagano gurnite memorijsku karticu dok se ne odvoji od uređaja.
- 5 Izvadite memorijsku karticu.
- 6 Vratite zadnji poklopac.

 Nemojte da vadite memorijsku karticu dok uređaj prenosi informacije ili im pristupa, budući da to može da dovede do gubitka podataka i/ili oštećenja memorijske kartice ili uređaja.

› Formatiranje memorijske kartice


Ako memorijsku karticu formatirate preko računara, ona možda više neće biti kompatibilna sa uređajem. Memorijsku karticu formatirajte samo na uređaju.

- 1 Na listi aplikacije izaberite **Podešavanja** → **Skladištenje u SD karticu i telefon** → **Isključi SD karticu**.
- 2 Izaberite **OK** (ako je potrebno).
- 3 Izaberite **Formatiraj SD karticu** → **Formatiraj SD karticu** → **Obriši sve**.

 Pre nego što formatirate memorijsku karticu, nemojte da zaboravite da napravite rezervne kopije svih bitnih podataka. Garancija proizvođača ne pokriva gubitke podataka nastale radnjama korisnika.

Nameštanje trake za nošenje telefona u ruci (opcionarno)

- 1 Skinite zadnji poklopac.
- 2 Provucite traku za nošenje telefona u ruci kroz prorez i zakačite je za malo ispupčenje.

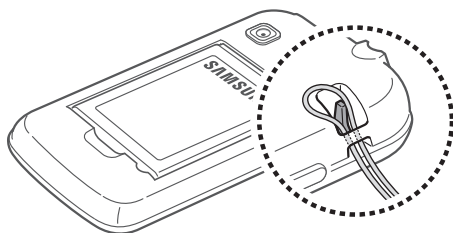

- 3 Vratite zadnji poklopac.

Prvi koraci

Uključivanje ili isključivanje uređaja

- 1 Pritisnite i držite taster za uključivanje.
- 2 Unesite PIN kod koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu i izaberite **OK** (ako je potrebno).



Ako uređaj uključujete po prvi put, konfigurirate ga prema uputstvima datim na ekranu. Morate se prijaviti na Google ili kreirati Google nalog da biste koristili aplikacije koje interaguju sa Google serverom.

Da isključite uređaj, pritisnite i držite taster za uključivanje a zatim izaberite **Isključivanje** → **OK**.



- Pratite sva važeća upozorenja i uputstva zvaničnog osoblja kada se nalazite na mestima na kojima je zabranjena upotreba bežičnih uređaja, kao što su avioni i bolnice.
- Da biste na uređaju koristili samo usluge van mreže, pređite na Profil letenja. ► str. 103

Korišćenje ekrana osetljivog na dodir

Ekran osetljiv na dodir na uređaju omogućava vam da lako birate stavke ili obavljate funkcije. Saznajte osnovne postupke za korišćenje ekrana osetljivog na dodir.



- Nemojte da koristite oštre predmete da ne biste izgrebali ekran osetljiv na dodir.
- Ne dozvolite da ekran osetljiv na dodir dođe u kontakt sa drugim električnim uređajima. Elektrostatičko pražnjenje može da dovede do kvara ekrana osetljivog na dodir.
- Ne dozvolite da ekran osetljiv na dodir dođe u kontakt sa tečnostima. Ekran osetljiv na dodir možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa tečnostima.



- Za optimalno korišćenje ekrana osetljivog na dodir, pre nego što počnete da koristite telefon, uklonite nalepnicu za zaštitu ekrana.
- Ekran osetljiv na dodir ima sloj koji detektuje mala električna pražnjenja koje emituje telo čoveka. Za najbolje performanse, dodirujte ekran vrhovima prstiju. Ekran osetljiv na dodir neće reagovati na dodire oštarih alati, kao što su optičke olovke ili olovke.

Upravljajte ekranom na dodir sledećim postupcima:

Kuckanje

Jednom kucnite da biste izabrali ili pokrenuli meni, opciju ili aplikaciju.




Kuckanje i držanje

Kucnite na stavku i zadržite je duže od 2 sekunde.



Prevlačenje

Kucnite na stavku i pomerite je na novu lokaciju.

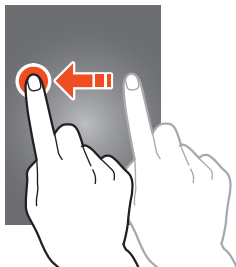

Dvostruko kuckanje

Kucnite dva puta brzo na stavku.



Brzo prevlačenje

Brzo listajte gore, dole, levo ili desno da biste se kretali kroz liste ili ekrane.



Štipanje

Razdvojite dva prsta a zatim ih privucite bliže.



- Uređaj će isključiti ekran osjetljiv na dodir ukoliko ne koristite uređaj određeni vremenski period. Da biste uključili ekran, pritisnite taster za uključivanje ili taster Home.
- Možete da podesite period koji uređaj čeka pre uključivanja ekrana. Na listi aplikacija, izaberite **Podešavanja** → **Ekran** → **Vreme isključivanja ekrana**.

Zaključavanje ili otključavanje ekrana osjetljivog na dodir i tastera

Kada uređaj ne koristite određeni period, on automatski isključuje ekran osjetljiv na dodir i zaključava ekran osjetljiv na dodir i tastere kako bi se sprečile nehotične operacije. Da biste ručno zaključali ekran osjetljiv na dodir i tastere, pritisnite taster za uključivanje.

Da biste ih otključali, uključite ekran pritiskom na taster za uključivanje ili taster Home, kucnite bilo gde na ekranu, a zatim prevucite prstom izvan velikog kruga.




- Možete da aktivirate funkciju zaključavanja ekrana da biste sprečili druge da koriste ili pristupaju vašim ličnim podacima i informacijama sačuvanim na uređaju. ► str. 33

Upoznavanje početnog ekrana












Iz početnog ekrana možete da vidite status uređaja i da pristupite aplikacijama.

Početni ekran ima višestruke panele. Listajte ulevo ili udesno da biste videli panele na početnom ekranu. Takođe, možete izabrati jednu od tačaka pri vrhu ekrana da se direktno prebacite na odgovarajući panel.

› Ikone indikatora

 Ikone prikazane na ekranu mogu se razlikovati u zavisnosti od regiona ili provajdera.

Ikona	Definicija
	Nema signala
	Jačina signala
	Povezan na GPRS mrežu
	Povezan na EDGE mrežu
	Povezan na UMTS mrežu
	Povezan na HSDPA mrežu
	Povezana Wi-Fi pristupna tačka
	Aktivirana Bluetooth funkcija
	GPS je aktiviran
	Poziv je u toku
	Propušten poziv
	Sinhronizacija sa web serverom

Ikona	Definicija
	Povezan sa računarom
	Nema SIM ili USIM kartice
	Memorijska kartica je ubačena
	Nova poruka
	Alarm je aktiviran
	Roming (izvan uobičajenog dometa mreže)
	Nečujni režim je aktiviran
	Aktiviran mod vibracije
	Režim letenja je aktiviran
	Pojavila se greška ili se zahteva oprez
	Nivo napunjenosti baterije

▶ Korišćenje panela sa obaveštenjima

Da otvorite panel sa obaveštenjima, kucnite na oblast ikona indikatora i prevucite ga nadole. Da biste sakrili panel, prevucite dno panela nagore.

Iz panela sa obaveštenjima možete da vidite trenutni status vašeg uređaja i koristite sledeće opcije:

- **WiFi:** Aktiviranje ili deaktiviranje Wi-Fi funkcije. ▶ str. 88
- **BT:** Aktiviranje ili deaktiviranje Bluetooth funkcije. ▶ str. 91
- **GPS:** Aktiviranje ili deaktiviranje GPS funkcije. ▶ str. 93

- **Nečujni režim:** Aktiviranje ili deaktiviranje nečujnog režima.
- **Autom. rotacija:** Omogućavanje ili sprečavanje rotacije interfejsa pri rotaciji uređaja.



Dostupne opcije mogu da se razlikuju što zavisi od regiona ili provajdera usluga.


➤ Dodavanje stavke na početni ekran

Možete da prilagodite početni ekran dodavanjem prečica, vidžeta ili foldera.

- 1 Kucnite i zadržite praznu oblast na početnom ekranu ili pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Dodaj**.
- 2 Izbor kategorije stavke.
 - **Widget-i:** Dodavanje widgeta. Vidžeti su male aplikacije koje pružaju praktične funkcije i informacije na početnom ekranu.
 - **Prečice:** Dodajte prečice za stavke, kao što su aplikacije, markeri i kontakti.
 - **Folderi:** Dodajte novi folder ili foldere za vaše kontakte.
 - **Tapeti:** Izaberite sliku pozadine za početni ekran.
- 3 Izbor stavke.


➤ Pomeranje stavke na početnom ekranu

Kucnite i zadržite stavku, a zatim je prevucite na novu lokaciju.

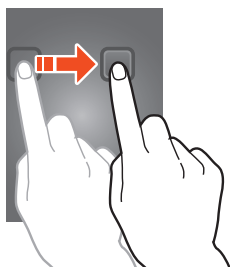

➤ Uklanjanje stavke sa početnog ekrana

Kucnite i zadržite stavku, a zatim je prevucite u kantu za otpatke.

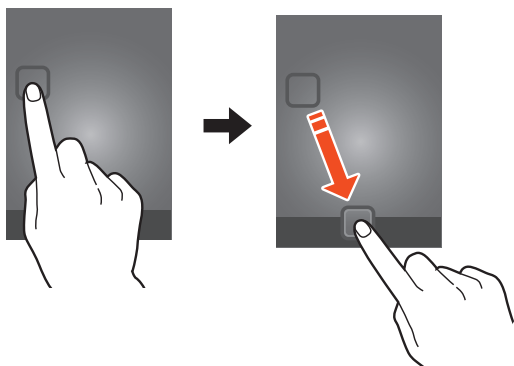

➤ Dodavanje ili uklanjanje panela početnog ekrana

Možete da dodate ili uklonite panele početnog ekrana da biste organizovali vidžete.

1 Na početnom ekranu pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Izmeni**.

Možete i da stavite dva prsta na ekran i privučete ih da biste prešli u režim izmena.



2 Dodavanje, uklanjanje ili reorganizacija panela:

- Da biste uklonili panel, kucnite i zadržite umanjenu sličicu panela, a zatim je prevucite u kantu za otpatke.
- Da biste dodali novi panel izaberite **+**.
- Da biste promenili redosled panela, kucnite i zadržite umanjenu sličicu panela, a zatim je prevucite na novu lokaciju.

3 Pritisnite taster Nazad da biste se vratili u prethodni ekran.

Pristupanje aplikacijama

Pokrenite aplikacije i u potpunosti iskoristite funkcije na uređaju. Možete da reorganizujete listu aplikacija tako da odgovara vašim željama, ili preuzmite aplikacije sa Interneta da poboljšate funkcionalnost svog uređaja.

- 1 U početnom ekranu izaberite  da biste pristupili listi aplikacija.
 - 2 Idite levo ili desno do drugog ekrana.
Takođe, možete izabrati jednu od tačaka pri vrhu ekrana da se direktno prebacite na odgovarajući ekran.
 - 3 Izaberite aplikaciju.
 - 4 Pritisnite taster Nazad da biste se vratili u prethodni ekran.
Pritisnite taster Home da biste se vratili u početni ekran.
-  • Možete dodati prečicu aplikacije na početni ekran tako što ćete kucnuti i zadržati ikonu na listi aplikacija.
 - Ukoliko zarotirate uređaj tokom korišćenja neke funkcije, interfejs će se takođe rotirati. Da biste sprečili rotaciju interfejsa, izaberite **Podešavanja** → **Ekran** → **Automatski rotiraj ekran**.

› Organizacija aplikacija


Možete da promenite redosled aplikacija na listi aplikacija ili da ih grupišete u kategorije.

- 1 Na listi aplikacija pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Izmeni**.
- 2 Kucnite i držite ikonu aplikacije.
- 3 Prevucite aplikaciju na novu lokaciju.
Možete da premestite aplikaciju na drugi ekran ili panel za brzi pristup na dnu ekrana.
- 4 Pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Sačuvaj**.

› Preuzimanje aplikacije

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Market** (Play prod.) ili **Samsung Apps**.
 - 2 Potražite aplikaciju i preuzmite je na uređaj.
-  Da biste instalirali aplikacije preuzete iz drugih izvora, morate da izaberete **Podešavanja** → **Aplikacije** → **Nepoznati izvori**.

› Brisanje aplikacije

- 1 Na listi aplikacija pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Izmeni**.
- 2 Izaberite  na ikoni aplikacije a zatim izaberite **OK**.

› Pristupanje nedavno korišćenim aplikacijama

- 1 Pritisnite i držite taster Home da biste pregledali aplikacije kojima ste nedavno pristupali.
- 2 Izaberite aplikaciju.

Pokretanje više aplikacija

Uređaj vam omogućava da izvršavate više funkcija istovremenim pokretanjem više aplikacija. Da biste pokrenuli više aplikacija, pritisnite taster Home dok koristite aplikaciju. Zatim izaberite drugu aplikaciju koju ćete pokrenuti sa početnog ekrana.

► Organizovanje aplikacija

Možete da upravljate sa više aplikacija pomoću menadžera aplikacija.

1 Na listi aplikacija izaberite **Menadžer zadataka** → **Aktivne aplikacije**.

Menadžer zadataka pokreće i prikazuje aktivne aplikacije.

2 Upravljanje aktivnim aplikacijama:

- Da biste zatvorili aplikaciju, izaberite **Kraj**.
- Da biste zatvorili sve aktivne aplikacije, izaberite **Zav.sve**.

Prilagođavanje uređaja

Iskoristite dodatne mogućnosti uređaja tako što ćete ga prilagoditi svojim potrebama.

► Promena jezika ekrana

1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Lokalitet i tekst** → **Izaberi jezik**.

2 Izaberite jezik.

› Uključivanje ili isključivanje dodirnih tonova

Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Zvuk** → **Zvučno biranje**.

› Podešavanje jačine tona tastera



Na početnom ekranu pritisnite taster za jačinu zvuka nagore ili nadole.

› Promena tona zvona poziva

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Zvuk** → **Ton zvona telefona**.
- 2 Izaberite ton zvona → **OK**.

› Prebacivanje na nečujni režim

Da biste isključili ili uključili zvuk uređaja, učinite nešto od sledećeg:

- Da otvorite panel sa obaveštenjima, kucnite na oblast ikona indikatora i prevucite je nadole, a zatim izaberite **Nečujni režim**.
- Pritisnite i držite taster za uključivanje a zatim izaberite **Nečujni režim**.
- Na listi aplikacija izaberite  → **Tastatura**, a zatim kucnite i zadržite **#** .

› Biranje tapeta za početni ekran

- 1 Na početnom ekranu pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Tapet**.
- 2 Izaberite folder sa slikama → sliku.

› Promena fonta ekrana

- 1 Na listi aplikacija, izaberite **Podešavanja** → **Ekran** → **Ekran** → **Stil fonta**.
- 2 Izaberite font.

➤ Prilagođavanje osvetljenja na ekranu



Nivo osvetljenosti ekrana uticaće na brzinu potrošnje energije baterije na uređaju.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Ekran** → **Osvetljenje**.
- 2 Prevucite klizač ulevo ili udesno.
- 3 Izaberite **OK**.

➤ Zaključavanje uređaja

Možete da zaključate uređaj pomoću oblika, PIN-a ili lozinke. Kada se omogući zaključavanje ekrana, vaš uređaj će zahtevati lozinku svaki put kada ga uključite ili otključate ekran osjetljiv na dodir.



- Ukoliko zaboravite lozinku, odnesite uređaj u Samsungov servisni centar kako bi ga resetovali.
- Samsung ne snosi odgovornost za gubitak lozinke ili privatnih podataka, ili u slučaju nastanka druge štete do koje je došlo usled korišćenja nelegalnog softvera.

Podešavanje šeme otključavanja

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Lokacija i bezbednost** → **Postavi zaključav. ekrana** → **Oblik**.
- 2 Pogledajte uputstva na ekranu i primer oblika a zatim izaberite **Naredna**.
- 3 Iscrtajte oblik tako što ćete povezati namanje 4 tačke i izaberite **Nastavi**.
- 4 Ponovo iscrtajte oblik za potvrdu i izaberite **Potvrdi**.

Podešavanje PIN-a za otključavanje

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Lokacija i bezbednost** → **Postavi zaključav. ekrana** → **PIN kod**.
- 2 Unesite novi PIN kod i izaberite **Nastavi**.
- 3 Ponovo unesite PIN i izaberite **OK**.

Podešavanje lozinke za otključavanje

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Lokacija i bezbednost** → **Postavi zaključav. ekrana** → **Šifra**.
- 2 Unesite novu lozinku (slovna i brojučana) i izaberite **Nastavi**.
- 3 Ponovo unesite lozinku i izaberite **OK**.

▶ Zaključavanje SIM ili USIM kartice

Uređaj možete da zaključate pomoću PIN-a koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Kada je zaključavanje SIM ili USIM kartice omogućeno, morate uneti PIN kod svaki put kada uključite uređaj ili pristupate aplikacijama koje zahtevaju PIN.


- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Lokacija i bezbednost** → **Podesi zaključavanje SIM kartice** → **Zaključaj SIM karticu**.
- 2 Unesite PIN i izaberite **OK**.



- Ako previše puta unesete pogrešan PIN, SIM ili USIM kartica će se blokirati. Morate da unesete PIN kod ključ (PUK) da biste odblokirali SIM ili USIM karticu.
- Ako blokirate SIM ili USIM karticu unošenjem pogrešnog PUK koda, odnesite karticu kod vašeg provajdera da je odblokira.

➤ Aktiviranje funkcije “Pronađi moj mobilni uređaj”

Kada neko unese novu SIM ili USIM karticu u vaš uređaj, funkcija “Pronađi moj mobilni uređaj” će automatski poslati broj kontakta naznačenim primaocima kako biste mogli da pronađete i vratite svoj uređaj. Da biste koristili ovu funkciju, potrebno je da imate Samsung nalog za daljinsku kontrolu uređaja sa Interneta.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Lokacija i bezbednost** → **Upozorenje o SIM promeni** → **Prijavi se**.
- 2 Unesite svoju adresu e-pošte i lozinku za svoj Samsung nalog, a zatim izaberite **Prijava**.
Da biste kreirali Samsung nalog, izaberite **Registruj se**.
- 3 Izaberite **Primaoci poruke upoz.**
- 4 Ponovo unesite lozinku za vaš Samsung nalog i izaberite **Potvrdi**.
- 5 Izaberite polje primaoca i dodajte primaoca:
 - Ručno unesite brojeve telefona, uključujući kod države i simbol +.
 - Izaberite brojeve telefona sa liste kontakta biranjem opcija  u polju primaoca.
- 6 Unesite tekstualnu poruku koja će biti poslata primaocima.
- 7 Izaberite **Gotovo**.

Unos teksta

Možete da unesete tekst izborom slova na virtuelnoj tastaturi ili unošenjem rukopisa na ekranu.




Unos teksta nije podržan na nekim jezicima. Da biste unosili tekst, morate da promenite jezik pisanja na neki od podržanih jezika.

► Promena režima unosa teksta

Kucnite i držite polje za unos teksta i izaberite **Način unošenja teksta** → način unošenja teksta.


► Unošenje teksta korišćenjem Samsungove tastature

- 1 Izaberite  → **Tipovi tastature** → tip tastature.
- 2 Unesite tekst odabirom alfanumeričkih tastera ili pisanjem po ekranu.





Pri unošenju teksta, rotirajte uređaj da biste prikazali QWERTY tastaturu na širokom ekranu. Izaberite virtualne tastere koji su potrebni za unos teksta.

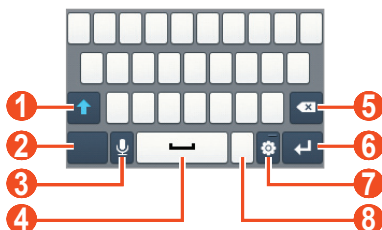
Takođe, možete da koristite i sledeće tastere:



Broj	Funkcija
1	Izmena veličine slova.
2	Promena režima unosa teksta.
3	Unos teksta glasom. Ova funkcija je dostupna samo kada aktivirate funkciju glasovnog unosa.
4	Unos razmaka.
5	Brisanje unosa.
6	Započinjanje novog reda.
7	Pristup podešavanjima za tastaturu; promena metoda unosa teksta (kucnite i držite).
8	Otvaranje panela sa emotikonima (kucnite i držite).

Prilikom unosa teksta pomoću tastature 3x4, možete da koristite sledeće režime:


Režim	Funkcija
ABC	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izaberite ABC da biste se prebacili na režim ABC. 2. Izaberite odgovarajući virtuelni ključ dok se ne pojavi željeni znak.
XT9 (prediktivni tekst)	<ol style="list-style-type: none"> 1. U režimu ABC izaberite XT9. Tačka pored XT9 postaje zelena. 2. Izaberite odgovarajuće virtuelne tastere da biste uneli reč. 3. Kada se na ekranu pojavi pravilno napisana reč, izaberite  da biste ubacili razmak. Ako se na ekranu ne pojavi pravilno napisana reč, izaberite  i neku drugu reč sa liste koja će se pojaviti.

Režim	Funkcija
Broj	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izaberite 123 da biste se prebacili na režim za unos brojeva. 2. Izaberite broj. <p> Možete da unosite brojeve tako što ćete kucnuti i držati virtualni tester u režimu ABC ili XT9.</p>
Simbol	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izaberite ?#+ da biste se prebacili na režim simbola. 2. Izaberite ◀ ili ▶ da biste prešli na skup simbola. 3. Izaberite simbol.

► Unošenje teksta korišćenjem Swype tastature

- 1 Izaberite prvo slovo reči i prevucite prst do drugog slova bez odvajanja prsta sa ekrana.
- 2 Nastavite sve dok ne završite reč.




- 3 Podignite prst.
- 4 Kada se na ekranu prepozna pravilno napisana reč, izaberite  da biste ubacili razmak. Ako se na ekranu ne prepozna pravilno napisana reč, izaberite neku drugu reč sa liste koja će se pojaviti.

5 Ponovite korake 1-4 da biste dovršili tekst.



- Za unos teksta možete i kucnuti na tastere.
- Možete kucnuti i zadržati taster da biste uneli karaktere na gornjoj polovini tastera. Kada kucnete i zadržite taster dok se ne pojavi lista karaktera, možete uneti specijalne znake, simbole i brojeve.



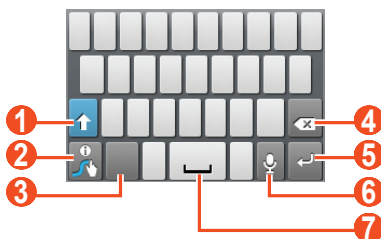

Takođe, možete da koristite i sledeće tastere:



Broj	Funkcija
1	Izmena veličine slova.
2	Pristupanje Swype ekranu; otvaranje Swype pomoći (kucnite i zadržite).
3	Promena režima unosa teksta.
4	Brisanje unosa.
5	Započinjanje novog reda.
6	Unos teksta glasom.
7	Unos razmaka.

➤ Kopiranje i lepljenje teksta

Iz polja za unos teksta možete kopirati i lepiti tekst u drugu aplikaciju.

- 1 Postavite pokazivač na početak teksta koji treba kopirati.
- 2 Izaberite .
- 3 Izaberite **Izaberi reč** ili **Izaberi sve**.
- 4 Prevucite  ili  da biste izabrali tekst.
- 5 Izaberite **Kopiraj** ili **Iseci** da biste dodali tekst u privremenu memoriju.
- 6 U drugoj aplikaciji postavite pokazivač na mesto gde će se tekst ubacivati.
- 7 Izaberite  → **Zalepi** da biste uneli tekst iz privremene memorije u polje za unos teksta.

Komunikacija



Pozivanje

Saznajte kako da koristite funkcije pozivanja, kao što su upućivanje poziva i odgovaranje na njih, pomoću opcija koje su dostupne tokom poziva ili prilagođavanje i korišćenje funkcija vezanih za pozive.




Da biste sprečili nehotične unose, vaš uređaj automatski zaključava ekran osetljiv na dodir u toku poziva. Da otključate ekran osetljiv na dodir dva puta kucnite **Kucnite dvaput radi otključavanja.**


> Upućivanje poziva

- 1 Na listi aplikacija izaberite  → **Tastatura** i unesite pozivni broj i broj telefona.
- 2 Izaberite  da biste uputili govorni poziv.
- 3 Izaberite **Završi** da biste završili poziv.



- Možete da sačuvate brojeve koje često pozivate u listi kontakata. ► str. 68
- Da biste brzo pristupili dnevniku poziva kako biste ponovo pozvali brojeve koje ste nedavno birali, izaberite  → **Dnevnici.**

> Odgovor na poziv

- 1 Tokom dolaznog poziva izaberite  a zatim prevucite prstom izvan velikog kruga.






Da isključite ton zvona, pritisnite taster za jačinu zvuka.

- 2 Izaberite **Završi** da biste završili poziv.

› Odbijanje poziva

Tokom dolaznog poziva izaberite  a zatim prevucite prstom izvan velikog kruga.

› Pozivanje međunarodnog broja

- 1 Na listi aplikacija izaberite  → **Tastatura**, a zatim kucnite i zadržite  da biste ubacili znak +.
- 2 Unesite kompletan broj (broj države, pozivni broj i broj telefona).
- 3 Izaberite  da biste pozvali broj.

› Korišćenje slušalica


Povežite slušalice sa uređajem da biste ugodno odgovarali na pozive i upravljali njima.

- Da biste odgovorili na poziv, pritisnite dugme na slušalici.
- Da biste odbacili poziv, pritisnite i držite dugme na slušalici.
- Da biste stavili poziv na čekanje ili preuzeli poziv na čekanju, pritisnite i držite dugme na slušalici.
- Da biste završili razgovor, pritisnite dugme na slušalici.

› Korišćenje opcija u toku govornog poziva


Tokom govornog poziva možete koristiti sledeće opcije:

- Da biste podesili jačinu glasa, pritisnite tastere za jačinu zvuka nagore ili nadole.
- Da biste stavili poziv na čekanje, izaberite **Čekanje**. Da biste preuzeli poziv na čekanju, izaberite **Obus.č.**

- Da biste uputili drugi poziv, izaberite **Dodaj poz.**, a zatim birajte novi broj.
- Da otvorite listu kontakata, izaberite **Dodaj poziv** → **Kontakti**.
- Da biste prelazili sa jednog poziva na drugi, izaberite **Zameni**.
- Da biste odgovorili na drugi poziv, izaberite  a zatim prevucite prstom izvan velikog kruga kada se čuje ton poziva na čekanju. Uređaj će vas pitati da li želite da završite prvi poziv ili da ga stavite na čekanje. Morate da se pretplatite na uslugu poziva na čekanju da biste mogli da koristite ovu funkciju.
- Da biste otvorili ekran za biranje, izaberite **Dodaj poziv**.
- Da bi ste aktivirali funkciju zvučnika, pritisnite **Zvučnik**.



U bučnom okruženju možda će biti teže da čujete neke pozive kada koristite funkciju zvučnika. Za bolje audio performanse koristite normalan režim rada telefona.

- Da biste isključili mikrofona tako da druga strana ne može da vas čuje, izaberite **Utiš**.
- Da biste drugu stranu slušali i pričali sa njom pomoću Bluetooth slušalica, izaberite **Slušal**.
- Da biste započeli poziv sa više učesnika (konferencijski poziv), uputite drugi poziv ili odgovorite na njega i izaberite **Spoji pozive** kada se povežete sa drugom stranom Ponovite postupak da biste dodali još učesnika. Morate da se pretplatite na uslugu konferencijskog poziva da biste mogli da koristite ovu funkciju.
- Da biste se povezali sa trenutnim sagovornikom kada je sagovornik stavljen na čekanje, izaberite  → **Prebaci**. Veza sa oba sagovornika će biti prekinuta.

➤ Prikaz i pozivanje propuštenih poziva

Vaš uređaj prikazuje propuštene pozive. Da biste vratili poziv, kucnite oblast ikona indikatora i prevucite je nadole da biste otvorili panel sa obaveštenjima, a zatim izaberite obaveštenje o propuštenom pozivu.

➤ Aktiviranje režima fiksnog biranja (FDN)

U režimu fiksnog biranja uređaj će sprečiti odlazne pozive na bilo koji broj koji nije sačuvan na listi brojeva fiksnog biranja na SIM ili USIM kartici.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja poziva** → **Brojevi fiksnog biranja**.
- 2 Izaberite **Omogući režim fiksnog biranja**.
- 3 Unesite PIN2 kod koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu i izaberite **OK**.
- 4 Izaberite **Lista brojeva fiksnog biranja** i dodajte kontakte.

➤ Postavljanje preusmeravanja poziva

Preusmeravanje poziva je mrežna usluga koja šalje dolazne pozive zadani broj. Ovu funkciju možete postaviti odvojeno za nekoliko uslova.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja poziva** → **Prosleđivanje poziva**.
- 2 Izaberite uslov.
- 3 Izaberite broj na koji će biti prosleđeni pozivi i izaberite **Omogući**.
Vaše podešavanje će biti poslato mreži.

➤ Podešavanje poziva na čekanju

Poziv na čekanju je mrežna funkcija koja vas obaveštava o dolaznom pozivu dok je vaš poziv u toku.


Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja poziva** → **Dodatna podešavanja** → **Poziv na čekanju**. Vaše podešavanje će biti poslato mreži.

➤ Pregled dnevnika poziva ili poruka


Možete da pregledate dnevnike poziva i poruka filtriranih prema tipu.

1 Na listi aplikacija izaberite  → **Dnevnici**.

2 Pritisnite taster za opcije i izaberite **Prikaži po** → opciju.

 Možete da uputite poziv ili pošaljete poruku nekom kontaktu pomeranjem nalevo ili nadesno u stavkama dnevnika.

3 Izaberite stavku dnevnika da biste videli njene detalje.

 U prikazu detalja možete da uputite poziv, pošaljete poruku na broj ili da dodate broj u listu kontakata ili listu za automatsko odbijanje.


Poruke

Saznajte kako da kreirate i šaljete tekstualne (SMS) ili multimedijalne (MMS) poruke, kao i kako da pregledate poslate ili primljene poruke i kako da upravljate njima.






Može doći do dodatnih naplata za slanje i prijem poruka kada se nalazite van oblasti pokrivenosti matične mreže. Za informacije se obratite svom provajderu.


▶ Slanje tekstualne poruke

- 1 Na listi aplikacija izaberite  → **Nova poruka**.
- 2 Dodajte primaoca:
 - Unesite ručno brojeve telefona i odvojite ih tačka-zapetom ili zapetom.
 - Izaberite brojeve telefona sa lista poziva, poruka ili kontakata biranjem opcija u polju primaoca.
- 3 Izaberite polje za unos teksta i unesite tekst poruke. Da unesete emotikone pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Ubaci smeška**.
- 4 Da biste poslali poruku, izaberite **Poš**.

➤ Slanje multimedijalne poruke




- 1 Na listi aplikacija izaberite  → **Nova poruka**.
- 2 Dodajte primaoca:
 - Unesite ručno brojeve telefona ili adrese e-pošte i odvojite ih tačka-zapetom ili zapetom.
 - Izaberite brojeve telefona ili adrese e-pošte sa lista poziva, poruka ili kontakata biranjem opcija u polju primaoca.
-  Kada unesete adresu e-pošte, uređaj će konvertovati poruku u multimedijalnu poruku.
- 3 Izaberite polje za unos teksta i unesite tekst poruke.
Da unesete emotikone pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Ubaci smeška**.
- 4 Izaberite  i priložite fajl.
- 5 Pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Dodaj naslov**, a zatim unesite naslov.
- 6 Da biste poslali poruku, izaberite **Poš**.

➤ Pregled tekstualnih ili multimedijalnih poruka

- 1 Na listi aplikacija izaberite .
Vaše poruke se grupišu prema kontaktima u vidu niza poruka.
- 2 Izaberite kontakt.
- 3 Izaberite multimedijalnu poruku da biste videli više detalja.


› Slušanje poruke govorne pošte

Ako ste uređaj podesili tako da preusmerava propuštene pozive na server govorne pošte, pozivaoci mogu da ostavljaju poruke govorne pošte kada propustite pozive.

- 1 Na listi aplikacija izaberite  → **Tastatura**, a zatim kucnite i zadržite .
 - 2 Pratite uputstva sa servera govorne pošte.
-  Morate da sačuvate broj servera govorne pošte pre pristupanja serveru. Da biste dobili broj kontaktirajte svog mobilnog operatera.

Google Mail

Saznajte kako da šaljete ili pregledate e-poruke preko Google Mail™ usluge web pošte.

- 
- Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.
 - Ova funkcija može biti drugačije označena, zavisno od regiona ili pružaoca usluge.

› Slanje e-poruke

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Google Mail**.
- 2 Pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Нова попка**.
- 3 Izaberite polje primaoca i unesite adresu e-pošte.
- 4 Izaberite polje za temu i unesite temu.
- 5 Izaberite polje za unos teksta i unesite tekst e-poruke.

6 Pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Приложи**, a zatim priložite fajl.

7 Da biste poslali poruku, izaberite .



Ako niste na mreži ili ste izvan oblasti servisa, poruka će se nalaziti u nizu poruka dok ne budete na mreži i unutar oblasti usluge.







► Pregledanje e-poruke

1 Na listi aplikacija izaberite **Google Mail**.

2 Pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Освежи** da biste ažurirali listu poruka.

3 Izaberite e-poruku.

U prikazu poruka možete da koristite sledeće opcije:

- Da biste se pomerili na prethodnu ili sledeću poruku, izaberite  ili .
- Da biste arhivirali poruku, izaberite **Архивирај**.
- Da biste obrisali poruku, izaberite **Избриши**.
- Da biste poruku dodali na listu favorita izaberite .
- Da biste odgovorili na poruku, izaberite .
- Da biste odgovorili na poruku i uključili sve primaoce, izaberite  → **Одговори свима**.
- Da biste prosledili poruku drugim osobama, izaberite  → **Проследи**.



Dostupne opcije mogu se razlikovati zavisno od naloga za e-poštu.

E-pošta

Saznajte kako da šaljete ili pregledate e-poruke pomoću ličnog ili poslovnog naloga e-pošte.

› Konfigurisanje naloga e-pošte

- 1 Na listi aplikacija izaberite **E-pošta**.
- 2 Unesite adresu e-pošte i lozinku.
- 3 Izaberite **Naredna**. Da biste ručno uneli detalje o nalogu izaberite **Ručno konfigur**.
- 4 Pratite uputstva na ekranu.

Kada završite sa konfigurisanjem naloga e-pošte, e-poruke će biti preuzete na vaš uređaj. Ako ste kreirali dva ili više naloga, možete prelaziti iz jednog u drugi nalog. Izaberite ime naloga na vrhu ekrana, a zatim izaberite nalog sa kojeg želite da preuzimate poruke.

› Slanje e-poruke

- 1 Na listi aplikacija izaberite **E-pošta**.
- 2 Pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Sastavi**.
- 3 Dodajte primaoca:
 - Unesite ručno adrese e-pošte i odvojite ih tačka-zapetom ili zapetom.
 - Izaberite adrese e-pošte sa lista poziva, poruka ili kontakata biranjem opcija u polju primaoca.

- 4 Izaberite polje za temu i unesite temu.
- 5 Izaberite polje za unos teksta i unesite tekst e-poruke.
- 6 Izaberite **Priloži** i priložite fajl.
- 7 Da biste poslali poruku, izaberite **Pošalji**.






Ako niste na mreži ili ste izvan oblasti servisa, poruka će se nalaziti u nizu poruka dok ne budete na mreži i unutar oblasti usluge.

► Pregledanje e-poruke

- 1 Na listi aplikacija izaberite **E-pošta**.
- 2 Pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Osveži** da biste ažurirali listu poruka.
- 3 Izaberite e-poruku.

U prikazu poruka možete da koristite sledeće opcije:

- Da biste se pomerili na prethodnu ili sledeću poruku, izaberite  ili .
- Da biste odgovorili na poruku, pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Odgovori**.
- Da biste prosledili poruku, pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Prosledi**.
- Da biste obrisali poruku, pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Obriši**.
- Da poruku premestite u drugi folder pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Premesti u folder**.
- Da biste otvorili slike iz poruke, pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Prikaži slike**.
- Da biste pogledali prilog, izaberite prilog. Da biste ga sačuvali na uređaju, izaberite .

Talk

Saznajte kako da šaljete i primete hitne poruke prijatelja i porodice pomoću Google Talk™ usluge za razmenu poruka.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

► Postavljanje statusa

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Talk**.
- 2 Izaberite svoje ime u vrhu liste prijatelja.
- 3 Uredite svoj status, sliku i poruku.

► Dodavanje kontakta na listu prijatelja

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Talk**.
Lista prijatelja prikazuje sve kontakte za razmenu poruka.
- 2 Pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Додај пријатеља**.
- 3 Unesite adresu e-pošte prijatelja a zatim izaberite **Пашаљи позивницу**.
Kada vaš prijatelj prihvati pozivnicu, biće dodat na vašu listu prijatelja.

► Pokretanje razgovora

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Talk**.
- 2 Izaberite kontakt iz liste prijatelja.
Otvora se ekran za razgovor.
- 3 Unesite i pošaljite poruku.
 - Da biste u razgovor uključili još kontakata pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Додај у ћаскање**.
 - Da biste prebacivali između aktivnog razgovora, pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Пребаци ћаскања**.
- 4 Pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Заврши ћаскање** da biste završili razgovor.

Društvena centrala

Social Hub vam omogućava da pristupite svim tipovima poruka sa jedne lokacije. Možete lako da pregledate poruke i odgovorite na njih bez otvaranja drugih aplikacija i da menjate društvene naloge. Za dodatne informacije posetite socialhub.samsungapps.com.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Društvena centrala**.
- 2 Izaberi tip poruke.
- 3 Pogledajte poruke ili odgovorite na njih direktno u Social Hub.

Zabava

Kamera


Saznajte kako da snimate i pregledate fotografije i video zapise. Možete da snimate fotografije rezolucije do 1600 x 1200 piksela (2 megapiksela) i video zapise rezolucije do 320 x 240 piksela.



- Interfejs kamere se prikazuje samo u položenom prikazu.
- Kamera se automatski isključuje kada je ne koristite određeni vremenski period.
- Kapacitet memorije se može razlikovati u zavisnosti od scene koja se snima ili uslova snimanja.

► Snimanje fotografije


- 1 Na listi aplikacija izaberite **Kamera**.
- 2 Rotirajte uređaj u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.
- 3 Usmerite objektiv kamere prema predmetu i izvršite sva neophodna podešavanja.

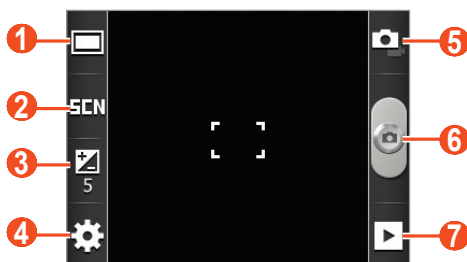



Broj	Funkcija
1	Promena režima snimanja. ► str. 56
2	Promena režima scene.
3	Podešavanje vrednosti ekspozicije za promenu osvetljenja.
4	Promena podešavanja za kameru.
5	Prebacivanje na kamkorder.
6	Snimanje fotografije.
7	Pregled snimljenih fotografija.




Da biste uvećali ili umanjili prikaz, pritisnite taster za jačinu zvuka. Funkcija zumiranja možda neće biti dostupna prilikom snimanja u najvišoj rezoluciji.

4 Izaberite  da biste snimili fotografiju.
Fotografija se automatski čuva.

Nakon snimanja fotografije izaberite  da biste je prikazali.



- Da biste pregledali još fotografija, listajte nalevo ili nadesno.
- Da biste uvećali ili umanjili prikaz, stavite dva prsta na ekran i polako ih razdvojite ili približite. Da se vratite na originalnu veličinu prikaza, dvaput kucnite tekst. Da biste uvećali ili umanjili prikaz možete da koristite i  ili .
- Da biste fotografiju poslali drugima izaberite **Podeli**.
- Da biste fotografiju postavili kao tapet ili sliku kontakta, izaberite **Postavi kao**.
- Da biste obrisali fotografiju, izaberite **Obriši**.

► Promena režima snimanja



Možete snimati fotografije sa različitim režimima snimanja. Da biste promenili režim snimanja, izaberite  → opciju.


Opcija	Funkcija
Snimanje osmeha	Podešavanje uređaja za prepoznavanje lica ljudi i pomoć pri kreiranju njihovih nasmejanih fotografija.
Panorama	Snimate panoramske fotografije.

► Prilagođavanje podešavanja kamere


Pre snimanja fotografije, izaberite  →  da biste pristupili sledećim opcijama:


Opcija	Funkcija
Tajmer	Izbor dužine vremena čekanja pre nego što kamera snimi fotografiju.
Rezolucija	Izbor opcije rezolucije.
Balans bele boje	Podešavanje balansa boja u skladu sa uslovima osvetljenja.
Efekti	Primena specijalnih efekata.
Merenje	Izbor načina za određivanje dužine ekspozicije.
Kvalitet snimka	Izbor nivoa kvaliteta fotografija.

Pre snimanja fotografije, izaberite  →  da biste pristupili sledećim opcijama:

Opcije	Funkcija
Smernice	Podešavanje prikaza linija na ekranu za pregled.
Pregled	Podešavanje kamere za prikaz snimljenih fotografija.
GPS	<p>Podešavanje kamere tako da na fotografijama uključi informacije o lokaciji.</p>  <ul style="list-style-type: none">• Za bolji prijem GPS signala, izbegavajte snimanje na mestima gde signal može biti ometen, kao što su zgrade ili prizemne oblasti ili u lošim vremenskim uslovima.• Vaša lokacija se može pojaviti na fotografijama kada ih otpremite na internet. Da biste to izbegli, deaktivirajte podešavanje za GPS označavanje.
Memorija	Izbor memorijske lokacije za čuvanje snimljenih fotografija.
Resetuj	Resetovanje podešavanja kamere.

➤ Snimanje video zapisa

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Kamera**.
- 2 Rotirajte uređaj u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.
- 3 Izaberite  da biste prešli na kamkoder.
- 4 Usmerite objektiv prema predmetu i izvršite neophodna podešavanja.

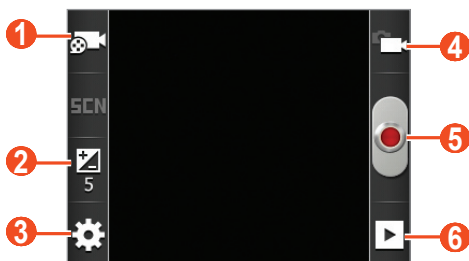

Broj	Funkcija
1	Promenite režim snimanja (da biste priložili uz multimedijalnu poruku ili za normalno čuvanje).
2	Podešavanje vrednosti ekspozicije za promenu osvetljenja.
3	Promena podešavanja kamkordera.
4	Prebacivanje na fotoaparata.
5	Snimanje video zapisa.
6	Pregled snimljenih video zapisa.



Da biste uvećali ili umanjili prikaz, pritisnite taster za jačinu zvuka. Funkcija zumiranja možda neće biti dostupna kada snimate u najvećoj rezoluciji.

5 Izaberite  da biste počeli sa snimanjem.


Da pauzirate snimanje izaberite .

6 Izaberite  da biste zaustavili snimanje.

Video zapis se automatski čuva.





Kamkorder možda neće moći da snimi video kako bi trebalo na memorijskim karticama sa malom brzinom prenosa.



Nakon snimanja video zapisa izaberite  da biste ga prikazali.

- Da biste pregledali još video zapisa, listajte nalevo ili nadesno.
- Da biste video zapis poslali drugima izaberite **Podeli**.
- Da biste reprodukovali video izaberite **Preslušaj**.
- Da biste obrisali video, izaberite **Obriši**.

► Prilagođavanje podešavanja kamkordera

Pre snimanja video zapisa, izaberite  →  da biste pristupili sledećim opcijama:

Opcija	Funkcija
Tajmer	Izaberite period čekanja pre nego što kamkorder započne snimanje video zapisa.
Rezolucija	Izbor opcije rezolucije.
Balans bele boje	Podešavanje balansa boja u skladu sa uslovima osvetljenja.
Efekti	Primena specijalnih efekata.
Kvalitet video zapisa	Izbor nivoa kvaliteta video zapisa.

Pre snimanja video zapisa, izaberite  →  da biste pristupili sledećim opcijama:

Opcija	Funkcija
Smernice	Podešavanje prikaza linija na ekranu za pregled.
Pregled	Podešavanje prikaza snimljenih video zapisa na kamkorderu.
Memorija	Izbor memorijske lokacije za čuvanje snimljenih video zapisa.
Resetuj	Resetovanje podešavanja kamkordera.

Galerija

Naučite da pregledate slike i reprodukujete video zapise sačuvane na uređaju.





- Neki formati fajlova nisu podržani u zavisnosti od softvera uređaja.
- Ako veličina fajla premašuje raspoloživu memoriju, može se javiti greška prilikom otvaranja fajlova.
- Kvalitet reprodukcije se može razlikovati prema tipu sadržaja.
- Neke datoteke se možda neće reprodukovati zavisno od načina kodiranja.

► Prikazivanje slike



1 Na listi aplikacija izaberite **Galerija**.

2 Izaberite folder → sliku.







- Da biste promenili režim prikaza, prebacite kontrolu na  ili .
- Da biste videli slike sačuvane pod određenim datumom, izaberite strelice na kartici na dnu ekrana ili prevucite karticu nalevo ili nadesno.

Dok pregledate slike, koristite sledeće opcije:


- Da biste pregledali još slika, listajte nalevo ili nadesno.
- Da biste uvećali ili umanjili prikaz, stavite dva prsta na ekran i polako ih razdvojite ili približite. Da se vratite na originalnu veličinu prikaza, dvaput kucnite tekst. Da biste uvećali ili umanjili prikaz možete da koristite i  ili .
- Da biste pokrenuli prezentaciju, izaberite **Slajd-šou**. Kucnite na ekran da biste zaustavili prezentaciju.
- Da biste sliku poslali drugima izaberite **Meni** → **Podeli**.
- Da biste sliku obrisali izaberite **Meni** → **Obriši**.
- Da biste pogledali detalje o slici izaberite **Meni** → **Još** → **Det.**
- Da biste sliku postavili kao tapet ili sliku kontakta, izaberite **Meni** → **Još** → **Postavi kao**.
- Da biste odsekli deo slike izaberite **Meni** → **Još** → **Opseci**.
- Da biste sliku rotirali suprotno od smera kretanja kazaljki sata, izaberite **Meni** → **Još** → **Rotiraj ulevo**.
- Da biste sliku rotirali u smeru kretanja kazaljki sata, izaberite **Meni** → **Još** → **Rotiraj udesno**.

➤ Reprodukovanje video zapisa

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Galerija**.
- 2 Izaberite folder → video (označeno ikonom ).
- 
 - Da biste promenili režim prikaza, prebacite kontrolu na  ili .
 - Da biste videli video zapise sačuvane pod određenim datumom, izaberite strelice na kartici na dnu ekrana ili prevucite karticu nalevo ili nadesno.
- 3 Rotirajte uređaj u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.
- 4 Upravlajte reprodukcijom pomoću tastera.

Muzika

Saznajte kako da slušate svoju omiljenu muziku u pokretu.

- 
 - Neki formati fajlova nisu podržani u zavisnosti od softvera uređaja.
 - Ako veličina fajla premašuje raspoloživu memoriju, može se javiti greška prilikom otvaranja fajlova.
 - Kvalitet reprodukcije se može razlikovati prema tipu sadržaja.
 - Neke datoteke se možda neće reprodukovati zavisno od načina kodiranja.


➤ Dodavanje muzičkih datoteka u uređaj

Počnite sa prenosom fajlova na memorijsku karticu:

- Preuzimanje sa Interneta. ► str. 75
- Preuzimanje sa računara pomoću programa Samsung Kies. ► str. 87
- Prijem preko Bluetooth veze. ► str. 93
- Kopiranje na memorijsku karticu. ► str. 87

► Reprodukovanje muzike

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Muzika**.
- 2 Izaberite muzičku kategoriju → muzički fajl.
- 3 Upravljajte reprodukcijom pomoću sledećih tastera:

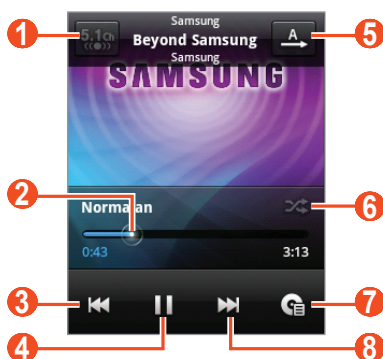

Broj	Funkcija
1	Aktiviranje virtuelnog 5.1 kanalnog sistema surround zvuka kada su priključene slušalice.
2	Skeniranje unapred ili unazad u datoteci povlačenjem ili kuckanjem trake.
3	Ponovno pokretanje reprodukcije; prelazak na prethodnu datoteku (dvaput kucnite); skeniranje unazad po datoteci (kucnite i držite).
4	Pauziranje reprodukcije; izaberite ► da biste nastavili sa reprodukcijom.
5	Promena režima ponavljanja.
6	Aktivirajte režim nasumičnog biranja.
7	Otvorite listu za reprodukciju.

Broj	Funkcija
8	Prelazaka na sledeću datoteku; skeniranje unapred po datoteci (kucnite i držite).



Možete kontrolisati muzički plejer pomoću slušalica. Na početnom ekranu pritisnite i držite dugme sa slušalicom da pokrenete muzički plejer. Zatim, pritisnite dugme sa slušalicom da reprodukujete ili pauzirate reprodukciju.

Tokom reprodukcije, pritisnite taster sa opcijama da biste pristupili sledećim opcijama:

- Da se vratite u ekran fonoteke, izaberite **Biblioteka**.
- Da biste aktivirali funkciju miksa za zabave kako biste nasumično reprodukovali muzičke datoteke, izaberite **Miks za žurku**.
- Da biste dodali muzičku datoteku u listu za reprodukciju, izaberite **Dodaj u listu za reprodukciju**.
- Da promenite podešavanja muzičkog plejera, izaberite **Podešavanja**.
- Da biste muzičku datoteku postavili kao ton zvona poziva, izaberite **Postavi kao ton zvona**.
- Da biste obrisali muzičku datoteku, izaberite **Obriši**.

➤ Kreiranje liste za reprodukciju

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Muzika**.
- 2 Izaberite muzičku kategoriju → muzički fajl.
- 3 Pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Dodaj u listu za reprodukciju** → **Nova**.
- 4 Unesite naslov nove liste za reprodukciju i izaberite **Sačuvaj**.

► Prilagođavanje podešavanja muzičkog plejera

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Muzika**.
- 2 Izaberite muzičku kategoriju → muzički fajl.
- 3 Pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Podešavanja**.
- 4 Promenite sledeće opcije:

Opcija	Funkcija
5.1-kanalni zvuk	Podesite za aktiviranje virtuelnog 5.1 kanalnog sistema surround zvuka kada su priključene slušalice.
Ekvilajzer	Izaberite tip ekvilajzera.

FM radio

Saznajte kako možete da slušate muziku i vesti na FM radiju. Da biste slušali FM radio, morate da povežete slušalice, koje služe kao radio antena.

► Slušanje FM radija

- 1 Priključite slušalice u uređaj.
- 2 Na listi aplikacija izaberite **FM radio**.
FM radio automatski skenira i čuva dostupne radio stanice.



Kada prvi put uključite FM radio, on će pokrenuti automatsko podešavanje stanica.

3 FM radijom možete da upravljate pomoću sledećih tastera:



Broj	Funkcija
1	Isključivanje ili uključivanje FM radija.
2	Fino podešavanje frekvencije.
3	Pretraga za dostupnom radio stanicom.
4	Dodavanje trenutne radio stanice u omiljenu listu.
5	Podešavanje jačine zvuka.

► Automatsko čuvanje radio stanica

- 1 Priključite slušalice u uređaj.
- 2 Na listi aplikacija izaberite **FM radio**.
- 3 Pritisnite taster za opcije i izaberite **Skeniraj** → opciju.
FM radio automatski skenira i čuva dostupne radio stanice.

➤ Dodavanje radio stanice na listu omiljenih

- 1 Priključite slušalice u uređaj.
- 2 Na listi aplikacija izaberite **FM radio**.
- 3 Traženje radio stanice.
- 4 Izaberite **+** da biste stanicu dodali na listu omiljenih.

➤ Prilagođavanje podešavanja FM radija

- 1 Na listi aplikacija izaberite **FM radio**.
- 2 Pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Podešavanja**.
- 3 Promenite sledeće opcije:



Opcija	Funkcija
REGIJA	Izbor regiona za pretraživanje radio stanica.
Pozadinska reprodukcija	Izaberite da li će FM radio biti pokrenut u pozadini dok koristite druge aplikacije.
Prikaži identifikaciju stanice	Postavite za prikazivanje ID stanice na ekranu FM radija. ID stanice su dostupni samo za radio stanice koje pružaju tu informaciju.
Alternativna frekvencija	Podesite da biste automatski ponovo podesili frekvencije za stanice kada je trenutni signal slab.
FM radio automatski isključen	Podesite automatsko isključivanje FM radija nakon određenog vremenskog perioda.

Lične informacije

Kontakti


Saznajte kako da kreirate listu ličnih ili poslovnih kontakata sačuvanih u memoriji telefona ili na SIM ili USIM kartici i kako da upravljate njom. Možete da sačuvate imena, brojeve telefona, adrese e-pošte i više od toga za vaše kontakte.

➤ Kreiranje kontakta




- 1 Na listi aplikacija izaberite  → **Kontakti** → .
- 2 Izaberite lokaciju memorije.
- 3 Unesite informacije o kontaktu.
- 4 Izaberite **Sačuvaj** da biste dodali kontakt u memoriju.

 Možete da kreirate kontakte sa ekrana za biranje izborom opcije **Dodaj u kontakte**.


➤ Pronalaženje kontakta

- 1 Na listi aplikacija izaberite  → **Kontakti**.
- 2 Krećite se gore ili dole po listi kontakata.
- 3 Izaberite ime kontakta.

U prikazu kontakata možete da koristite sledeće opcije:

- Da biste obavili govorni poziv izaberite .
- Da pošaljete poruku izaberite **Poruka**.
- Da pošaljete poruku e-pošte izaberite .
- Da postavite omiljeni broj izaberite .
- Da biste informacije o kontaktu, pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Izmeni**.


► Podešavanje broja za brzo biranje

- 1 Na listi aplikacija izaberite  → **Kontakti**.
- 2 Pritisnite taster za opcije i izaberite **Još** → **Podešavanje brzog biranja**.
- 3 Izaberite broj lokacije → kontakt.



Broj za brzo biranje možete da pozovete tako što ćete na ekranu za biranje broja da dodirnete i zadržite broj lokacije.


► Kreiranje vizitkarte


- 1 Na listi aplikacija izaberite  → **Kontakti**.
- 2 Pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Moj profil**.
- 3 Unesite svoje lične detalje i izaberite **Sačuvaj**.



Možete da pošaljete svoju vizitkartu kao prilog u multimedijskoj poruci ili e-poruci ili preko Bluetooth bežične veze.


► Preuzimanje kontakata sa web mesta društvenih mreža

- 1 Na listi aplikacija izaberite  → **Kontakti**.
- 2 Pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Prikaz prijatelja sa društvenih mreža**.
- 3 Izaberite nalog.
- 4 Izaberite kontakte za preuzimanje i izaberite **Sačuvaj**.

Možete da dodate komentare porukama koje su otpremili vaši kontakti. Na listi aplikacija izaberite  → **Aktivnosti**.


› Kreiranje grupe kontakata

Kada kreirate grupe kontakata, možete da upravljate većim brojem kontakata i da šaljete poruke čitavoj grupi.


- 1 Na listi aplikacija izaberite  → **Grupe**.
- 2 Pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Kreiraj**.
- 3 Unesite ime i izaberite ton zvona za grupu.
- 4 Izaberite **Sačuvaj**.

› Kopiranje kontakta

Kopiranje kontakta sa SIM ili USIM kartice na uređaj

- 1 Na listi aplikacija izaberite  → **Kontakti**.
- 2 Pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Uvezi/izvezi** → **Uvezi sa SIM kartice**.
- 3 Izaberite lokaciju memorije.
- 4 Izaberite kontakte za kopiranje, a zatim izaberite **Uvezi**.


Kopiranje kontakta sa uređaja na SIM ili USIM karticu

- 1 Na listi aplikacija izaberite  → **Kontakti**.
- 2 Pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Uvezi/izvezi** → **Izvezi na SIM karticu**.
- 3 Izaberite kontakte za kopiranje, a zatim izaberite **Izvezi** → **Da**.


› Uvoz i izvoz kontakta

Možete da uvezete ili izvezete datoteke (u vcf formatu) sa memorijske kartice.

Uvoz datoteka kontakta

- 1 Na listi aplikacija izaberite  → **Kontakti**.
- 2 Pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Uvezi/izvezi** → **Uvezi sa SD kartice**.
- 3 Izaberite lokaciju memorije.
- 4 Izaberite opciju za uvoz datoteke jednog kontakta, datoteka više kontakata, ili svih kontakata, i izaberite **OK**.
- 5 Izaberite datoteke kontakata, a zatim izaberite **OK**.

Izvoz kontakata

- 1 Na listi aplikacija izaberite  → **Kontakti**.
- 2 Pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Uvezi/izvezi** → **Izvezi na SD karticu**.
- 3 Pritisnite **Da** da biste potvrdili.

Kalendar

Saznajte kako da kreirate dnevne, sedmične ili mesečne događaje i kako da upravljate njima, kao i kako da podesite alarme koji će vas podsećati na bitne događaje.

› Kreiranje događaja

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Kalendar**.
- 2 Pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Još** → **Kreiraj**.
- 3 Unesite detalje događaja i izaberite **Gotovo**.

➤ Promena režima prikaza

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Kalendar**.
- 2 Pritisnite taster sa opcijama i izaberite režim prikaza.
 - **Dan:** Blokovi sata u jednom celom danu
 - **Nedelja:** Blokovi sata za dane u jednoj celoj nedelji
 - **Mesec:** Ceo mesec u jednom prikazu
 - **Planer:** Lista svih događaja i odmora planiranih za određeni period

➤ Pregled događaja

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Kalendar**.
- 2 Izaberite datum u kalendaru.
 - Da biste se premestili na određeni dan, pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Još** → **Idi na**, a zatim unesite datum.
 - Da biste se premestili na današnji datum, pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Danas**.
- 3 Izaberite događaj da biste pogledali detalje u vezi sa njim.

➤ Zaustavljanje alarma za događaj

Ako postavite potsetnik za kalendarski događaj, u određeno vreme će se oglasiti alarm.

- 1 Da otvorite panel sa obaveštenjima, kucnite na oblast ikona indikatora i prevucite je nadole.
- 2 Izaberite obaveštenje za događaj.
- 3 Izaberite događaj da biste pogledali više detalja.
Da biste odložili alarm događaja, izaberite **Odloži sve**.

Beleška

Saznajte kako da zabeležite bitne informacije kako biste ih kasnije pregledali.



› Kreiranje beleške


- 1 Na listi aplikacija izaberite **Beleška**.
- 2 Izaberite **Kreiraj belešku**.
- 3 Unesite belešku.
- 4 Pritisnite taster Nazad da biste sakrili tastaturu.
- 5 Izaberite boju kako biste promenili boju pozadine.
- 6 Izaberite **Sačuvaj**.

› Prikaz beleške

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Beleška**.
- 2 Izaberite belešku da biste pogledali detalje u vezi sa njom.

Dok pregledate belešku, koristite sledeće opcije:

- Da biste uredili belešku izaberite .
- Da biste obrisali belešku izaberite .

 Možete da pošaljete belešku drugima tako što ćete kucnuti i zadržati belešku, a zatim izabrati **Pošalji putem**.

Snimač govora

Naučite da rukujete diktafonom na vašem uređaju.

› Snimanje govorne beleške

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Snimač govora**.

- 2 Izaberite **Snimi** da biste počeli sa snimanjem.
Da pauzirate snimanje izaberite **Pauza**.
- 3 Govorite u mikrofona.
- 4 Kada završite izaberite **Stop**.
Beleška se automatski čuva.

▶ Reprodukovanje govorne beleške

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Snimač govora**.
- 2 Izaberite **Lista** da biste pristupili listi govornih beleški.
- 3 Izaberite govornu belešku.
Da pauzirate reprodukciju izaberite **Pauza**.
- 4 Izaberite **Stop** da biste zaustavili reprodukciju.



Možete da pošaljete govornu belešku drugima tako što ćete kucnuti i zadržati govornu belešku, a zatim izabrati **Podeli**.

▶ Prilagođavanje podešavanja snimača govora

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Snimač govora**.
- 2 Pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Podešavanja**.
- 3 Promenite sledeće opcije:

Opcija	Funkcija
Memorija	Izbor memorijske lokacije za čuvanje govornih beleški.
Podrazumevano ime	Unos prefiksa za imenovanje govorne beleške.
Granična veličina za MMS	Postavite da biste ograničili snimke na maksimalnu dužinu koja se može priložiti uz multimedijску poruku.

Web



Pristup Internetu i preuzimanje medijskih datoteka će se možda dodatno naplaćivati. Za informacije se obratite svom provajderu.

Internet

Saznajte kako da pristupite omiljenim web stranama i kako da ih obeležite.



- Ova funkcija može biti drugačije označena, zavisno od regiona ili pružaoca usluge.
- Dostupne ikone se razlikuju u zavisnosti od vašeg provajdera ili regiona.

► Pretraživanje web strana

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Internet**.
- 2 Da biste pristupili određenoj web strani, izaberite polje URL, unesite adresu web strane, a zatim izaberite ➔.
- 3 Krećite se kroz web strane pomoću sledećih tastera:



Broj	Funkcija
1	Unos web adrese.
2	Pregled obeleživača, često posećivanih strana i nedavne Internet istorije.


Dok pregledate web strane, koristite sledeće opcije:

- Da biste uvećali ili umanjili prikaz, stavite dva prsta na ekran i polako ih razdvojite ili približite. Da se vratite na originalnu veličinu prikaza, dvaput kucnite tekst.
- Da biste otvorili novi prozor, pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Novi prozor**.
- Da biste pregledali aktivne prozore, pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Prozori**. Možete da otvorite više prozora i da se prebacujete iz jednog u drugi.
- Da biste ponovo učitali trenutnu stranu, pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Osveži**.
- Da biste se kretali napred i nazad do web strana u istoriji, pritisnite taster Nazad ili pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Prosledi**.
- Da biste obeležili trenutnu web stranu, pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Dodaj obeleživač**.
- Da biste na početnom ekranu dodali prečicu do trenutne web strane, pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Još** → **Dodaj prečicu na poč.ekr**.
- Da biste na web strani tražili tekst, pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Još** → **Nađi na strani**.
- Da biste videli detalje o web strani, pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Još** → **O strani**.
- Da biste web adresu poslali drugima, pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Još** → **Podeli stranu**.
- Da biste videli istoriju preuzimanja, pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Još** → **Preuzimanja**.
- Da biste promenili podešavanja pregledača, pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Još** → **Podešavanja**.

➤ Traženje informacija koristeći govor




Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Internet**.
- 2 Izaberite polje za unos URL adrese.
- 3 Izaberite  i izgovorite ključnu reč u mikrofonski uređaj. Uređaj traži web stranice koje se odnose na ključnu reč.
- 4 Izaberite rezultat pretrage.

➤ Obeležavanje omiljene web strane

Ukoliko znate adresu web strane, možete ručno dodati obeleživač.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Internet**.
- 2 Unesite web adresu ili se prebacite na web stranicu.
- 3 Pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Dodaj obeleživač**.
- 4 Unesite ime obeleživača i izaberite **OK**.


Da biste videli obeleživače izaberite  → **Obeleživači**. Na listi obeleživača kucnite i zadržite obeleživač da biste pristupili sledećim opcijama:


- Da biste otvorili web stranicu u trenutnom prozoru izaberite **Otvori**.
- Da biste otvorili novi prozor, izaberite **Otvori u novom proz.**
- Da biste izmenili detalje obeleživača, izaberite **Izmeni obeleživač**.
- Da biste dodali prečicu do obeleživača na početni ekran, izaberite **Dodaj prečicu na poč.ekr.**
- Da pošaljete adresu trenutne web strane drugima, izaberite **Podeli vezu**.

- Da kopirate adresu trenutne web strane, izaberite **Kopir. URL veze.**
- Da biste obrisali obeleživač, izaberite **Obriši obeleživač.**
- Da biste web stranu koristili kao početnu stranicu pregledača, izaberite **Postavi kao početnu stranu.**

➤ Preuzimanje datoteke sa Interneta

Kada preuzmete datoteke ili aplikacije sa Interneta, uređaj ih čuva na unutrašnjoj memoriji.

 Datoteke koje preuzmete sa Interneta mogu da sadrže viruse koji će oštetiti vaš uređaj. Da biste smanjili ovaj rizik, preuzimajte datoteke samo iz izvora u koje imate poverenja.

 U neke medijske fajlove je uključeno upravljanje digitalnim pravima kako bi se zaštitila autorska prava. Ova zaštita može da vas spreči da preuzmete, kopirate, izmenite ili prenesete neke fajlove.

1 Na listi aplikacija izaberite **Internet.**

2 Potražite datoteku ili aplikaciju i preuzmite je na uređaj.

 Da biste instalirali aplikacije preuzete iz drugih izvora, morate da izaberete **Podešavanja** → **Aplikacije** → **Nepoznati izvori.**

➤ Pregledanje često posećivanih web strana ili nedavne istorije

1 Na listi aplikacija izaberite **Internet** →  → **Najposećeniji ili Istorija.**


2 Izaberite web stranu kojoj ćete pristupiti.

Latitude

Saznajte kako da delite svoju lokaciju sa prijateljima i kako da vidite lokaciju vaših prijatelja u usluzi Google Latitude™.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Latitude**.
Uređaj automatski pristupa usluzi Latitude.
- 2 Izaberite  → opciju.
- 3 Izaberite prijatelje ili unesite adresu e-pošte, a zatim izaberite **Додај пријатеље**.
- 4 Izaberite **Да**.
Kada vaši prijatelji prihvate poziv, možete da delite lokacije.
- 5 Pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Приказ мапе**.
Lokacije vaših prijatelja su označene njihovim fotografijama na mapi.



Мапе

Saznajte kako da koristite Google Maps™ uslugu mapiranja da biste pronašli svoju lokaciju, pretražili mesta i dobili smernice.







- Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.
- Morate aktivirati usluge lokacije da biste pronašli svoju lokaciju i pretražili mapu. ► str. 93


➤ Traženje lokacije

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Мапе**.
Mapa će prikazati vašu trenutnu lokaciju.
- 2 Pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Потражи**.
- 3 Unesite ključnu reč za lokaciju i izaberite .
Da biste lokaciju potražili glasom izaberite .
- 4 Izaberite lokaciju da biste videli njene detalje.

Dok pregledate mapu, koristite sledeće opcije:

- Da biste uvećali ili umanjili prikaz, stavite dva prsta na ekran i polako ih razdvojite ili približite. Da biste uvećali ili umanjili prikaz možete da koristite i  ili .
- Da biste videli sve rezultate pretrage izaberite .
- Da biste lokaciji dodali zvezdu izaberite balon sa imenom lokacije → .
- Da biste tražili mesto u blizini, pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Места**.
- Da biste dodali slojeve dodatnih informacija na mapu ili promenili režim prikaza, pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Слојеви**.
- Da biste videli trenutnu lokaciju, pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Моја локација**.

➤ Dobijanje uputstava za stizanje do određenog odredišta

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Мапе**.
- 2 Pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Упутства**.
- 3 Unesite adresu početne lokacije i odredišta.
Da biste uneli adresu sa liste kontakata ili mesta sa zvezdicama ili izabrali tačku na mapi, izaberite  → opciju.

- 4 Izaberite način putovanja i izaberite **Упутства**.
Ruta je prikazana na mapi. Zavisno od odabranog načina putovanja, možete videti više pravaca.
- 5 Kada završite, pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Još** → **Испразни мапу**.

Market

Funkcije vašeg uređaja mogu se proširiti instaliranjem dodatnih aplikacija. Usluga Market pruža lak i brz način za kupovinu mobilnih aplikacija.



- Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.
- Vaš uređaj će sačuvati korisničke fajlove iz preuzetih aplikacija u internoj memoriji.

► Preuzimanje aplikacije

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Market** (Play прод.).
- 2 Potražite aplikaciju i preuzmite je na uređaj.
Kada je preuzimanje završeno, uređaj će automatski instalirati aplikaciju.

► Deinstalacija aplikacije

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Market** (Play прод.).
- 2 Pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Моје апликације**.
- 3 Izbor stavke.
- 4 Izaberite **Деинсталирај** → **Потврди**.

Навигација

Saznajte kako da dobijete govorne smernice do odredišta.



- Navigacione mape, vaša trenutna lokacija i drugi navigacioni podaci mogu se razlikovati od stvarnih informacija o lokaciji. Uvek treba obratiti pažnju na uslove na putu, saobraćaju i bilo koje druge faktore koji mogu uticati na vašu vožnju i sledite sva bezbednosna upozorenja i propise za vreme vožnje.
- Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

1 Na listi aplikacija izaberite **Навигација**.

2 Unesite odredište na sledeće načine.

- **Изговорите одредиште:** Unesite odredište glasom.
- **Унос одредишта:** Unesite odredište pomoću virtuelne tastature.
- **Контакти:** Izaberite odredište iz adresa kontakata.
- **Места са звездицом:** Izaberite odredište iz mesta sa zvezdicama.

3 Instalirajte potreban softver, a zatim koristite funkcije navigacije.

Вести и време

Saznajte kako da gledate informacije o vremenu i čitate vesti.

› Gledanje informacija o vremenskoj prognozi

1 Na listi aplikacija izaberite **Вести и време**.

2 Izaberite **Време**.

Vaš uređaj će potražiti vašu trenutnu lokaciju i prikazati informacije o vremenu.



Možete da promenite lokaciju kako biste pogledali informacije o vremenu u drugom regionu. Pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Подешавања** → **Подешавања времена**. Poništite izbor u okviru pored opcije **Користи моју локацију**, a zatim izaberite **Подеси локацију** → novu lokaciju.

› Čitanje novinskih članaka

1 Na listi aplikacija izaberite **Вести и време**.

2 Listajte levo do teme vesti.

3 Izaberite članak.



Možete da dodate temu vesti pritiskom na taster sa opcijama i izborom opcije **Подешавања** → **Подешавања вести** → **Изаберите теме вести**.

Места

Saznajte kako da tražite kompanije i atrakcije.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.


- 1 Na listi aplikacija izaberite **Места**.
- 2 Ako želite da tražite kompanije ili atrakcije u blizini određene lokacije, izaberite lokaciju → **Унесите адресу**.
- 3 Izaberite kategoriju.
Uređaj traži mesta u blizini koja su povezana sa kategorijom.
- 4 Izaberite naziv mesta da vidite njegove detalje.



Možete da dodate još kategorija pritiskom tastera sa opcijama i izborom opcije **Додавање претраге**.

Samsung Apps

Samsung Apps omogućava da lako preuzmete veliki broj aplikacija i ažuriranja za vaš uređaj. Sa potpuno optimizovanim aplikacijama sa Samsung Apps, vaš uređaj postaje još pametniji. Istražite korisne aplikacije u ponudi i unapredite svoj život u pokretu.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Samsung Apps**.
 - 2 Potražite i preuzmite aplikacije na uređaj.
- 
 - Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.
 - Za detalje posetite www.samsungapps.com ili pogledajte brošuru Samsung Apps.

YouTube


Saznajte kako da vidite i pošaljete video zapise putem YouTube™ usluge za deljenje video zapisa.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.


► Reprodukovanje video zapisa

- 1 Na listi aplikacija izaberite **YouTube**.
- 2 Izaberite video.
- 3 Okrenite uređaj da biste dobili pejzažni prikaz.
- 4 Upravlajte reprodukcijom pomoću sledećih tastera:

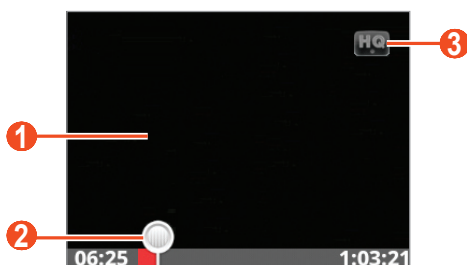

Broj	Funkcija
1	Pauziranje ili nastavljavanje reprodukcije.
2	Skeniranje unapred ili unazad u datoteci povlačenjem trake.
3	Promenite kvalitet prikaza.

➤ Otpremanje video zapisa

- 1 Na listi aplikacija izaberite **YouTube**.
- 2 Pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Отпреми**, a zatim izaberite video.
Da biste snimili i otpremili novi video, izaberite  i snimate video, a zatim izaberite **Sačuvaj**.
- 3 Izaberite svoj Google nalog ako je povezan na YouTube.
Možete i izabrati **Додај налог** i postaviti nalog za prijavljivanje na YouTube.
- 4 Unesite detalje zapisa i izaberite **Отпреми**.

Mogućnost povezivanja

USB veze

Saznajte kako da povežete uređaj sa računarom pomoću USB kablova.

► Povezivanje pomoću programa Samsung Kies

Proverite da li je Samsung Kies instaliran na računaru. Program možete da preuzmete sa Samsungovog web sajta (www.samsung.com/kies).


- 1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kablova.
Samsung Kies se automatski pokreće na računaru. Ako se aplikacija Samsung Kies ne pokrene, dva puta kliknite na ikonu Samsung Kies na računaru.
- 2 Prenesite datoteke između uređaja i računara.
Dodatne informacije potražite u okviru pomoći za Samsung Kies.

► Povezivanje kao uređaj za masovno skladištenje

Možete da povežete uređaj sa računarom i koristite ga kao prenosivi disk.

 Možete da koristite USB memorijski uređaj da biste sačuvali dodatne datoteke. Vaš uređaj možda neće podržati neke USB memorijske uređaje.

- 1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kablova.
- 2 Da otvorite panel sa obaveštenjima, kucnite na oblast ikona indikatora i prevucite je nadole.
- 3 Izaberite **USB priključen** → **Priključi USB memoriju** → **OK**.
- 4 Prenesite datoteke između uređaja i računara.

 Pre isključivanja uređaja sa računara, bezbedno uklonite uređaj sa masovno skladištenje. U suprotnom, možete da izgubite podatke sačuvane na uređaju ili oštetite uređaj.

Wi-Fi

Saznajte kako da koristite mogućnosti bežičnog umrežavanja na uređaju da biste aktivirali i povezali se na bilo koju bežičnu lokalnu mrežu (WLAN) kompatibilnu sa standardima IEEE 802.11.

Možete da se povežete na Internet ili druge mrežne uređaje svuda gde postoji pristupna tačka ili bežična pristupna tačka.



Uređaj koristi frekvenciju koja nije standardna u svim zemljama i namenjen je za korišćenje u svim evropskim zemljama. Wi-Fi može da se koristi u EU bez ograničenja u zatvorenom prostoru, ali ne može da se koristi na otvorenom u Francuskoj.

▶ Aktiviranje Wi-Fi funkcije

1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Bežične i mrežne** → **Wi-Fi podešavanja**.

2 Izaberite **Wi-Fi**.



Funkcija Wi-Fi koja radi u pozadini trošiće energiju baterije. Da biste smanjili potrošnju baterije, funkciju aktivirajte samo kada je to potrebno.

▶ Traženje i povezivanje s Wi-Fi pristupnom tačkom

1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Bežične i mrežne** → **Wi-Fi podešavanja**.

Uređaj će automatski tražiti dostupne Wi-Fi pristupne tačke.

2 Izaberite pristupnu tačku u okviru **Wi-Fi mreže**.

3 Unesite šifru za pristupnu tačku (ukoliko je neophodno).

4 Izaberite **Poveži se**.

➤ Ručno dodavanje Wi-Fi pristupne tačke

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Bežične i mrežne** → **Wi-Fi podešavanja** → **Dodaj Wi-Fi mrežu**.
- 2 Unesite SSID za pristupnu tačku i izaberite tip bezbednosti.
- 3 Postavite bezbednosna podešenja u skladu sa izabranim tipom bezbednosti, a zatim izaberite **Sačuvaj**.

➤ Povezivanje sa Wi-Fi pristupnom tačkom pomoću zaštićene konfiguracije

Možete se povezati sa zaštićenom pristupnom tačkom pomoću WPS dugmeta ili WPS PIN broja. Da biste koristili ovaj način, vaša bežična pristupna tačka mora imati WPS dugme.

Povezivanje pomoću WPS dugmeta

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Bežične i mrežne** → **Wi-Fi podešavanja**.
- 2 Izaberite **WPS dugme veza**.
- 3 Pritisnite dugme WPS na pristupnoj tački u roku od 2 minuta.

Povezivanje pomoću WPS PIN broja

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Bežične i mrežne** → **Wi-Fi podešavanja**.
- 2 Izaberite pristupnu tačku koja ima WPS, a zatim izaberite **WPS PIN**.
- 3 Na pristupnoj tački, unesite PIN a zatim pritisnite dugme WPS.

Deljenje mobilne mreže

Saznajte kako da delite mobilnu mrežnu vezu uređaja sa drugim uređajima.

› Deljenje mobilne mreže vašeg uređaja putem Wi-Fi

Saznajte kako da koristite uređaj kao bežičnu pristupnu tačku za druge uređaje.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Bežične i mrežne** → **Veziv. i prenosiva pristupna tačka**.
- 2 Izaberite **Prenosiva Wi-Fi pristupna tačka** da biste aktivirali deljenje mobilne mreže putem Wi-Fi.
- 3 Izaberite **Podešavanja pren. Wi-Fi pr.tač.** → **Konfiguriši pren. Wi-Fi tačku** za konfigurisanje postavki mreže da biste koristili uređaj kao pristupnu tačku.

Opcija	Funkcija
SSID mreže	Izmenite ime uređaja koje će biti prikazano drugim uređajima.
Bezbednost	Izaberite tip bezbednosti.
Šifra	Unesite šifru kako biste sprečili neodobren pristup vašoj mobilnoj mreži. Ova opcija je dostupna samo kada postavite opciju bezbednosti.

- 4 Na drugom uređaju pronađite ime uređaja i povežite ga sa mobilnom mrežom.

➤ Deljenje mobilne mreže uređaja putem USB-a

Saznajte kako da koristite uređaj kao bežični modem kreiranjem USB veze sa računarom.

- 1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kablova.
- 2 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Bežične i mrežne** → **Veziv. i prenosiva pristupna tačka**.
- 3 Izaberite **USB vezivanje** da biste aktivirali deljenje mobilne mreže putem USB-a.
Da biste prekinuli deljenje mrežne veze, poništite izbor polja za potvrdu pored opcije **USB vezivanje**.



Način deljenja se može razlikovati zavisno od operativnog sistema računara.

Bluetooth

Saznajte kako da razmenjujete podatke ili medijske datoteke sa drugim uređajima putem Bluetooth veze.



- Samsung nije odgovoran za gubitak, presretanje ili zloupotrebu poslatih ili primljenih podataka putem Bluetooth veze.
- Uvek se uverite da delite i primate podatke sa uređaja kojima verujete i koji su prikladno obezbeđeni. Ako između uređaja postoji prepreka, radno rastojanje može biti manje.
- Neki uređaji, posebno oni koje nije testirao ili odobrio Bluetooth SIG, mogu biti nekompatibilni sa vašim uređajem.


➤ Aktiviranje Bluetooth funkcije

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Bežične i mrežne** → **Podešavanja Bluetooth-a**.
- 2 Izaberite **Bluetooth**.

➤ Traženje i uparivanje sa drugim uređajem


- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Bežične i mrežne** → **Podešavanja Bluetooth-a** → **Potraži uređaje**.
- 2 Izaberite uređaj.
- 3 Izaberite **Prihvati** da biste uskladili Bluetooth PIN između dva uređaja. Umesto toga, unesite Bluetooth PIN i izaberite **OK**.

Kada vlasnik drugog uređaja unese isti PIN ili prihvati vezu, uparivanje je dovršeno. Ukoliko je uparivanje uspešno, uređaj će automatski početi da traži dostupne uređaje.

-  Neki uređaji, posebno slušalice ili hendsfri komplet za kola mogu imati fiksiran Bluetooth PIN kôd, na primer 0000. Ako drugi uređaj ima PIN, morate ga uneti.

➤ Slanje podataka putem Bluetooth veze

- 1 Izaberite datoteku ili stavku iz odgovarajuće aplikacije.
- 2 Izaberite opciju za slanje podataka putem Bluetooth veze.

-  Način za izbor opcije može se razlikovati prema tipu podataka.

- 3 Potražite i uparite vaš uređaj sa Bluetooth uređajem.

› Prijem podataka putem Bluetooth veze

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Bežične i mrežne** → **Podešavanja Bluetooth-a** → **Neskriven**.
- 2 Kada se pojavi poruka, izaberite **Da** da biste uskladili Bluetooth PIN ili unesite Bluetooth PIN i izaberite **OK** (ako je potrebno).
- 3 Izaberite **Prihvati** da biste potvrdili da pristajete da primite podatke.


Primljeni podaci se čuvaju u bluetooth folderu. Ako primite kontakt, on se automatski snima u imenik.

GPS

Vaš uređaj ima prijemnik za globalni pozicioni sistem (GPS). Saznajte kako da aktivirate usluge lokacije i koristite dodatne GPS funkcije.

Za bolji prijem GPS signala, izbegavajte korišćenje uređaja u sledećim uslovima:

- između objekata, u tunelima ili podzemnim prolazima ili unutar objekata
- u lošim vremenskim uslovima
- u blizini visokog napona ili elektromagnetnih polja
- u vozilu sa folijom za zaštitu od sunca

 Ne dodirujte površinu antene i ne pokrivajte ovo područje rukama ili drugim predmetima dok koristite GPS funkcije.




Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

➤ Aktivirajte usluge lokacije

Morate aktivirati usluge lokacije da biste dobili informacije o lokaciji ili pretražiti mapu.


1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Lokacija i bezbednost**.

2 Promenite sledeće opcije:

Opcija	Funkcija
Koristi bežične mreže	Postavite za korišćenje Wi-Fi i/ili mobilnih mreža za pronalaženje lokacije.  Za korišćenje mobilnih mreža mogu se obračunavati dodatni troškovi.
Koristi GPS satelite	Postavite za korišćenje GPS satelita za pronalaženje lokacije.

VPN veze

Saznajte kako da kreirate virtualne privatne mreže (VPN) i bezbedno se povežete s njima putem Interneta.

 Vaš uređaj bi trebalo da je već podešen za pristup internetu. Ukoliko imate problema sa pristupom internetu, morate da uredite veze. Ako niste sigurni koje informacije treba uneti, obratite se administratoru VPN mreže.

► Konfigurisanje profila VPN

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Bežične i mrežne** → **VPN podešavanja** → **Dodaj VPN**.
- 2 Izaberite VPN tip.
- 3 Promenite sledeće opcije:

Opcija	Funkcija
VPN naziv	Unesite naziv VPN servera.
Podesi VPN server	Unesite IP adresu VPN servera.
Omogući Šifrovanje	Podesite enkripciju veze sa VPN serverom.
Podesi IPsec unapred deljeni ključ	Unesite pre-deljeni bezbednosni ključ.
Omogući Šifra za L2TP	Podesite za korišćenje L2TP tajne lozinke.
Podesi šifru za L2TP	Unesite L2TP tajnu lozinku.
Podesi korisnički sertifikat	Izaberite korisnički sertifikat koji VPN server koristi da vas identifikuje. Možete uvesti sertifikate sa VPN servera ili ih preuzeti sa Interneta.
Podesi CA sertifikat	Izaberite sertifikat ovlašćenja (CA) koji VPN server koristi da vas identifikuje. Možete uvesti sertifikate sa VPN servera ili ih preuzeti sa Interneta.
DNS pretraga domena	Unesite adresu servera naziva domena (DNS).



Omogućene opcije mogu da se razlikuju zavisno od VPN tipa.


› Konektovanje na privatnu mrežu

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Bežične i mrežne** → **VPN podešavanja**.
- 2 Izaberite privatnu mrežu.
- 3 Unesite korisničko ime i lozinku a zatim izaberite **Poveži se**.

Alatke

Kalkulator





Naučite da obavljate izračunavanja na uređaju.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Kalkulator**.
 - 2 Koristite tastere na ekranu da biste obavili osnovna izračunavanja.
-  Pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Napredne funkcije** da biste koristili naučni kalkulator.


Sat

Saznajte kako da podesite i kontrolišete alarme i koristite prikaz sata.

► Korišćenje prikaza časovnika

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Sat**.
- 2 Dok koristite prikaz sata, koristite sledeće opcije:
 - Da postavite ili izbrišete alarm, izaberite .
 - Da pokrenete prezentaciju sa fotografijama iz Galerije, izaberite .
 - Da pokrenete muzički plejer, izaberite .
 - Da se vratite u početni ekran, izaberite .

► Podešavanje alarma

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Sat**.
- 2 Izaberite  → **Dodaj alarm**.

3 Unesite detalje alarma.

4 Kada završite, pritisnite **Gotovo**.



Da biste deaktivirali alarm, izaberite ikonu sata pored alarma. Da biste izbrisali alarm, kucnite i zadržite alarm, a zatim izaberite **Obriši alarm**.

› Zaustavljanje alarma

Kada se oglasi alarm,

- Da biste zaustavili alarm izaberite **Odbaci**.
- Izaberite **Odloži** da biste utišali alarm u periodu odlaganja.

Preuzimanja

Saznajte kako da upravljate dnevnicima fajlova koje ste preuzeli sa web-a.

1 Na listi aplikacija izaberite **Preuzimanja**.

2 Izaberite kategoriju preuzimanja.

3 Da biste otvorili preuzet fajl, izaberite dnevnik.
Da biste obrisali dnevnik, izaberite polje za potvrdu i izaberite **Obriši**.

Google pretraga

Saznajte kako da tražite podatke na uređaju ili informacije na Internetu.

1 Na listi aplikacija izaberite **Google Search**.

2 Unesite ključnu reč i izaberite ➔.

Da biste pretražili podatke glasom, izaberite 🗣️ i recite ključnu reč u mikrofonski uređaj.

3 Izaberite rezultat pretrage.

Moji fajlovi

Naučite da pristupate različitim tipovima datoteka koje su sačuvane na uređaju.

► Podržani formati fajlova

Vaš uređaj podržava sledeće formate datoteka:

Tip	Format
Slika	bmp, gif, jpg, png, wbmp
Video	3gp, mp4, mkv (Kodek: H.263, H.264, mpeg4)
Muzika	mp3, m4a, 3gp, mp4, ogg, amr (Kodek: mp3, vorbis (ogg), aac, aac+, eaac+, amr-nb/wb, wav, midi)
Zvuk	wav, imy, midi, amr
Ostalo	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vcf, vcs, vnt



- Neki formati fajlova nisu podržani u zavisnosti od softvera uređaja.
- Ako veličina fajla premašuje raspoloživu memoriju, može se javiti greška prilikom otvaranja fajlova.

► Pregledanje datoteke

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Moji fajlovi**.
- 2 Izaberite folder.
 - Da biste prešli na viši nivo u direktorijumu fajlova, izaberite **Gore**.
 - Da biste se vratili u početni direktorijum, izaberite **Početna stranica**.
- 3 Izaberite fajl.

Na listi foldera pritisnite taster sa opcijama da biste pristupili sledećim opcijama:

- Da biste poslali fajl drugima izaberite **Podeli**.
- Da biste kreirali foldere za upravljanje datotekama, izaberite **Kreiraj folder**.
- Da biste obrisali fajlove ili foldere, izaberite **Obriši**.
- Da biste promenili režim prikaza, izaberite **Prik. po**.
- Da biste razvrstali fajlove ili foldere, izaberite **Listaj po**.
- Da biste kopirali ili premestili datoteke u drugi folder, izaberite **Još → Kopiraj** ili **Premesti**.
- Da biste promenili ime datoteke, izaberite **Još → Preimenuj**.
- Da biste podesili Bluetooth vidljivost datoteka, izaberite **Još → Bluetooth vidljivost**.
- Da biste promenili podešavanja menadžera datoteka, izaberite **Još → Podešavanja**.

Polaris Viewer

Naučite da pregledate dokumenta na uređaju.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

▶ Otvaranje dokumenta

1 Na listi aplikacija izaberite **Polaris Viewer**.



Ako aplikaciju pokrećete po prvi put, registrujte se kao Internet korisnik ili preskočite registraciju.

2 Izaberite **Moje fascikle** → fajl.

Da biste otvorili nedavno korišćenu datoteku, izaberite datoteku pod **Skorašnji dokumenti**.

3 Prikažite dokument.

U prikazu dokumenta možete da koristite sledeće opcije:

- Da biste uvećali ili umanjili prikaz, stavite dva prsta na ekran i polako ih razdvojite ili približite. Da se vratite na originalnu veličinu prikaza, dvaput kucnite tekst. Možete i da pritisnete taster za opcije i izaberete **Zumiranje** → opciju.
- Da biste trenutnu stranicu dodali u obeleživače, pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Marker**.
- Da biste tražili tekst, pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Nađi**.
- Da biste dokument poslali drugima, pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Još** → **Pošalji fajl**.



Omogućene opcije mogu da se razlikuju zavisno od tipa dokumenta.

› Upravljanje dokumentima na mreži

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Polaris Viewer**.
- 2 Izaberite **Web datoteke** → **Box.net**.
- 3 Unesite adresu e-pošte i lozinku za pristupanje vašem nalogu, a zatim izaberite **Dodaj**.
- 4 Pregledajte dokumente i upravljajte njima na serveru.

SIM Toolkit

Koristite različite dodatne usluge koje nudi vaš provajder. Ova aplikacija može biti drugačije obeležena, u zavisnosti od vaše SIM ili USIM kartice. Na listi aplikacija izaberite **SIM Opcije**.

Menadžer zadataka

Pomoću menadžera zadataka možete da vidite trenutno otvorene aplikacije i informacije o memoriji.

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Menadžer zadataka**.

2 Možete da koristite sledeće opcije:

Opcija	Funkcija
Aktivne aplikacije	Pregled otvorenih aplikacija.
Preuzeto	Pregled ukupne memorije koju koriste sve aplikacije instalirane na uređaju.
RAM	Pregled i brisanje RAM memorije uređaja.
Čuvanje	Pregled veličine upotrebljene i raspoložive memorije na uređaju i memorijskoj kartici.
Pomoć	Pregled informacija o korišćenju menadžera zadataka.

Govorna pretraga

Naučite da glasom pretražujete Internet.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

1 Na listi aplikacija izaberite **Гласовна претрага**.



Ako aplikaciju pokrećete po prvi put, vaš uređaj će pitati da li želite da promenite jezik pretrage.

2 Izgovorite ključnu reč u mikrofون.

Uređaj traži web stranice koje se odnose na ključnu reč.

3 Izaberite rezultat pretrage.

Podešavanja

Pristupanje opcijama podešavanja

- 1 Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja**.
- 2 Izaberite kategoriju podešavanja, a zatim izaberite neku opciju.

Bežične i mrežne

Promenite podešavanja za kontrolu veza sa drugim uređajima ili mrežama.

› Profil letenja

Aktivirajte Profil letenja da biste onemogućili sve bežične veze na uređaju. Možete da koristite samo usluge koje ne koriste mrežu.

› Wi-Fi podešavanja

- **Wi-Fi:** Aktivirajte Wi-Fi funkciju da biste se povezali na Wi-Fi pristupnu tačku i pristupili Internetu ili drugim uređajima.
- **Obaveštenje putem mreže:** Podesite uređaj da vas obaveštava kada otvorena Wi-Fi pristupna tačka postane dostupna.
- **WPS dugme veza:** Povežite se na Wi-Fi pristupnu tačku pomoću WPS dugmeta.
- **Dodaj Wi-Fi mrežu:** Dodajte ručno Wi-Fi pristupne tačke.

› Podešavanja Bluetooth-a

- **Bluetooth:** Aktivirajte Bluetooth funkciju da biste razmenjivali informacije na kraćim rastojanjima.
- **Ime uređaja:** Unesite Bluetooth ime za uređaj.
- **Neskriven:** Podesite uređaj tako da bude vidljiv drugim Bluetooth uređajima.
- **Potraži uređaje:** Potražite Bluetooth uređaje.

› USB veze

Povežite svoj uređaj sa računarom kao uređaj za masovno skladištenje.

› Veziv. i prenosiva pristupna tačka

- **USB vezivanje:** Postavite da biste koristili uređaj kao bežični modem kreiranjem USB veze sa računarom.
- **Prenosiva Wi-Fi pristupna tačka:** Postavite da biste koristili uređaj kao bežičnu pristupnu tačku za druge uređaje.
- **Podešavanja pren. Wi-Fi pr.tač.:** Promenite podešavanja mreže za vašu pristupnu tačku ili aktivnu lokaciju.

› VPN podešavanja

Konfigurišite virtuelne privatne mreže (VPN) i upravljajte njima.

› Mobilne mreže

- **Koristi paketne podatke:** Podesite za korišćenje veza za prenos podataka na svim mobilnim mrežama.
- **Slanje podataka u romingu:** Podesite za korišćenje veza za prenos podataka u romingu.
- **Nazivi pristupnih tačaka:** Izaberite naziv pristupne tačke (APN) za mobilne mreže. Možete da dodate ili izmenite APN. Da biste resetovali podešavanja za APN na fabričke vrednosti, pritisnite taster sa opcijama i izaberite **Resetuj na podrazumevano**.
- **Koristi samo 2G mreže:** Podesite za povezivanje samo na GPRS ili EDGE mrežu.
- **Mrežni operateri:**
 - **Pretraži mreže:** Potražite i izaberite mrežu.
 - **Izaberi automatski:** Podesite uređaj da bira prvu dostupnu mrežu.

Podešavanja poziva

Promenite podešavanja vezana za funkcije pozivanja.

- **Brojevi fiksnog biranja:**
 - **Omogući režim fiksnog biranja:** Aktivirajte režim fiksnog biranja da biste sprečili pozivanje brojeva telefona koji se ne nalaze na FDN listi na SIM ili USIM kartici.
 - **Promena PIN2 koda:** Promenite PIN2 koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu.
 - **Lista brojeva fiksnog biranja:** Dodajte kontakte na listu kontakta fiksnog biranja.
- **Usluga govorne pošte:** Izaberite pružaoca usluge govorne pošte.
- **Broj govorne pošte:** Unesite broj servera govorne pošte. Ovaj broj možete da dobijete od svog provajdera.
- **Prosleđivanje poziva:** Podesite za slanje dolaznih poziva na određeni broj.
- **Dodatna podešavanja:**
 - **Identifikacija pozivaoca:** Prikažite vaš identifikacioni broj pozivaoca drugim osobama pri upućivanju poziva.
 - **Poziv na čekanju:** Podesite kako će vas telefon obavestavati o dolaznim pozivima tokom poziva.

Zvuk

Promenite podešavanja za različite zvuke na uređaju.

- **Nečujni režim:** Aktivirajte nečujni režim kako biste isključili sve zvukove osim medijskih zvukova i tonova alarma.
- **Vibracija:** Podesite kada će uređaj vibrirati za različite događaje.
- **Glasnoća:** Promenite jačinu zvuka za različite zvukove na uređaju.

- **Ton zvona telefona:** Izaberite ton zvona za obaveštenje o primljenim govornim pozivima.
- **Ton zvona obaveštenja:** Izaberite ton zvona koji će vas upozoravati na događaje, kao što su nove poruke i propušteni pozivi.
- **Zvučna tastatura:** Podesite uređaj tako da emituje zvuk kada unosite brojeve na ekranu za pozivanje.
- **Zvučno biranje:** Podesite uređaj tako da se oglašava kada izaberete aplikaciju ili opciju.
- **Zvuci zaključavanja ekrana:** Postavite uređaj da oglasi zvuk kada zaključavate ili otključavate ekran osjetljiv na dodir.

Ekran

Promenite podešavanja ekrana.

- **Ekran:**
 - **Stil fonta:** Promenite tip fonta za prikazani tekst.
 - **Početni ekran:**
 - **Tapet:** Izaberite sliku pozadine za početni ekran.
 - **Zaključavanje ekrana:**
 - **Tapet:** Izaberite sliku pozadine za zaključani ekran.
 - **Položaj sata:** Izaberite lokaciju sata na zaključanom ekranu. Ova funkcija nije dostupna kada je aktivirana funkcija zaključavanja ekrana.
- **Osvetljenje:** Prilagodite osvetljenje na ekranu.
- **Automatski rotiraj ekran:** Podesite interfejs da se automatski rotira kada rotirate uređaj.
- **Animacija:** Podesite uređaj tako da prikazuje animaciju kada prelazite sa jednog prozora na drugi.
- **Vreme isključivanja ekrana:** Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi pozadinsko svetlo ekrana.

Lokacija i bezbednost

Promenite podešavanja za usluge lokacije i bezbednost uređaja i SIM ili USIM karticu.

- **Koristi bežične mreže:** Podesite za korišćenje Wi-Fi i/ili mobilnih mreža za pronalaženje lokacije.
- **Koristi GPS satelite:** Postavite za korišćenje GPS satelita za pronalaženje lokacije.
- **Postavi zaključav. ekrana:** Aktivirajte funkciju zaključavanja ekrana. Kada ste aktivirali funkciju zaključavanja ekrana, ova opcija se menja u **Promeni zaključav. ekrana.**
- **Podesi zaključavanje SIM kartice:**
 - **Zaključaj SIM karticu:** Podesite za zaključavanje SIM ili USIM kartice. Da biste koristili uređaj sa SIM ili USIM karticom, morate uneti PIN.
 - **Promeni PIN kod SIM kartice:** Promenite PIN koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu.
- **Upozorenje o SIM promeni:** Aktivirajte funkciju "Pronađi moj mobilni uređaj".
- **Primaoci poruke upoz.:** Dodajte primaoca koji će dobiti poruku o praćenju sa vašeg izgubljenog ili ukradenog uređaja.
- **Daljinske kontrole:** Podesite da biste omogućili daljinsko upravljanje uređajem putem Interneta kada je vaš uređaj izgubljen ili ukraden.
- **Vidljive šifre:** Podesite za prikaz lozinki prilikom njihovog unosa.
- **Izaberi administratore uređaja:** Pogledajte administratore koje ste odobrili za uređaj. Možete dozvoliti administratorima da primenjuju nova pravila na uređaju.
- **Koristi bezbedna uverenja:** Podesite za korišćenje sertifikata i akreditiva kako biste omogućili bezbedno korišćenje aplikacija.
- **Instaliraj sa SD kartice:** Instalirajte šifrovane sertifikate koji se čuvaju na memorijskoj kartici.
- **Postavi šifru:** Podesite lozinku za pristupanje akreditivima.
- **Obriši skladište:** Izbrišite akreditive sa uređaja i resetujte lozinku.

Aplikacije

Promenite podešavanja za upravljanje instaliranim aplikacijama.

- **Nepoznati izvori:** Podesite tako da biste preuzimali aplikacije iz svih izvora. Ukoliko ne izaberete ovu opciju, moći ćete da preuzimate aplikacije samo iz Market prodavnice.
- **Organizuj aplikacije:** Pregledajte i upravljajte aplikacijama instaliranim na uređaju.
- **Pokrenute usluge:** Pregledajte i upravljajte aktivnim uslugama.
- **Upotreba memorije:** Pregled veličine raspoložive memorije i memorije koju koriste aplikacije na uređaju.
- **Upotreba baterije:** Pregledajte vrednost energije baterije koju troši vaš uređaj.
- **Razvoj:**
 - **Otkrivanje greške putem USB-a:** Aktivirajte režim otkrivanja greške USB-a da biste povezali uređaj sa računarom pomoću USB kablova. Ovo služi za razvoj aplikacija.
 - **Ostani budan:** Podesite ekran tako da ostane uključen dok puniti bateriju.
 - **Dozvoli lažne lokacije:** Dozvolite da se usluzi Location Manager šalju lažne lokacije i servisne informacije u cilju testiranja. Ovo služi za razvoj aplikacija.
- **Samsung Apps:** Izaberite tip mrežne veze da biste dobijali obaveštenja kada nove aplikacije postanu dostupne na usluzi Samsung Apps.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

Nalozi i sinhronizacija

Promenite podešavanja funkcije automatske sinhronizacije ili upravljajte nalogima za sinhronizaciju.

- **Pozadinska veza za prenos podataka:** Podesite za sinhronizaciju podataka u pozadini bez otvaranja aplikacija.
- **Automatska sinhronizacija:** Podesite za automatsku sinhronizaciju podataka pri izvršenim promenama na serverima ili vašem uređaju.

Privatnost

Promenite podešavanja za upravljanje podešavanjima i podacima.

- **Bekupuj moje podatke:** Podesite da biste napravili rezervnu kopiju podešavanja i podataka aplikacija na Google serveru.
- **Automatsko vraćanje:** Podesite za obnavljanje podešavanja i podataka o aplikacijama u slučaju da morate reinstalirati aplikaciju.
- **Vraćanje na fabrička podešavanja:** Resetujte podešavanja na fabričke vrednosti i izbrišite sve vaše podatke.

Skladištenje u SD karticu i telefon

Pogledajte informacije o memoriji na uređaju i memorijskoj kartici. Možete i formatirati USB memoriju uređaja ili memorijsku karticu.



Formatiranjem USB memorije ili memorijske kartice trajno se brišu svi podaci sa memorijske lokacije.

Lokalitet i tekst

Promenite podešavanja za jezike i unos teksta.

› Izaberi jezik

Izaberite jezik ekrana.

› Izaberi način unosa

Izaberite način unošenja teksta.

› Swype

- **Izaberite metod unosa:** Promenite tip tastature.
- **Kako da Swypujete:** Saznajte kako da unosite tekst pomoću Swype tastature.
- **Lični rečnik:** Podesite sopstveni rečnik. Reči u vašem rečniku se pojavljuju kao predlozi za unos teksta.
- **Karakteristike:**
 - **Zvučni povratni info:** Podesite uređaj da vas upozorava kada ne postoje alternativne reči za unos ako dvaput kucnete na reč.
 - **Vibracija tastera:** Podesite uređaj tako da vibrira kada dodirnete taster.
 - **Prikaži savete:** Podesite uređaj tako da automatski prikaže savete za akcije kada su dostupni.
 - **Auto razmak:** Podesite uređaj tako da automatski ubacuje razmake između reči.
 - **Auto kapitalizacija:** Podesite uređaj tako da automatski piše veliko prvo slovo nakon interpunkcijskog znaka za kraj rečenice, kao što su tačka, upitnik ili uzvičnik.
 - **Pokaž. čitavo precrt.:** Podesite prikazivanje putanje prevlačenja po tastaturi.
 - **Predlog reči:** Podesite uređaj tako da predviđa reči na osnovu vašeg unosa i da prikazuje predloge reči.
 - **Brzina naspram tačnosti:** Podesite odnos između brzine i tačnosti Swype predloga.

- **Ponovo pokrenite Swype rečnik.:** Izbrišite reči koje ste dodali u rečnik.
- **Verzija:** Pregledajte informacije o verziji.
- **Izaberi jezika:** Izaberite jezike za unos teksta.

› Samsung tastatura

- **Tipovi tastature:** Izaberite tip tastature.
- **Jezik pisanja:** Izaberite jezike unosa za korišćenje sa tastaturom.
- **XT9:** Aktivirajte XT9 režim da biste predviđali reči na osnovu vašeg unosa i prikazivali predloge reči.
- **Napredna podešavanja za XT9:** Promenite napredna podešavanja za XT9 režim i podesite sopstveni rečnik.
- **Prevlačenje preko tastature:** Podesite za promenu režima za unos teksta prevlačenjem prsta ulevo ili udesno preko tastature.
- **Automatska velika slova:** Podesite da biste automatski postavili prvo veliko slovo u rečenici.
- **Podešavanja rukopisa:** Izaberite vreme za prepoznavanje rukopisa.
- **Ulaz govora:** Aktivirajte funkciju za unos govorom kako biste tekst unosili glasom.
- **Automatski unos tačke:** Podesite uređaj tako da ubaci tačku kada dvaput kucnete na razmaknicu.
- **Vodič:** Pogledajte uputstvo za korišćenje Samsungove tastature.

Ulaz i izlaz govora

Promenite podešavanja vezana za funkcije govora.

› Podešavanja prepoznavanja govora

- **Язык:** Izaberite jezik za Google prepoznavanje glasa.

- **Сигурна претрага:** Izaberite nivo za filtriranje eksplicitnog teksta i slika iz rezultata glasovne pretrage.
- **Блокирање увредљивих речи:** Podesite za skrivanje uvredljivih reči iz rezultata glasovne pretrage.

► Podešavanja čitanja teksta

- **Poslušaj primer:** Preslušajte izgovoreni tekst kao primer.
- **Uvek koristi moja podešavanja:** Podesite za upotrebu podešavanja za brzinu govora i jezika koje ste zadali umesto podešavanja sačuvanih u aplikacijama.
- **Podrazumevani mehanizam:** Izaberite program za sintezu govora.
- **Instaliraj govorne podatke:** Preuzmite i instalirajte govorne podatke za funkciju čitanja teksta.
- **Brzina govora:** Izaberite brzinu za funkciju čitanja teksta.
- **Jezik:** Izaberite jezik za funkciju čitanja teksta.
- **Mehanizmi:** Promenite podešavanja za programe za sintezu govora.

Pristupačnost

Usluge pristupačnosti su posebne funkcije za osobe sa invaliditetom. Promenite sledeća podešavanja kako biste unapredili pristupačnost interfejsu i funkcijama uređaja.

- **Pristupačnost:** Aktivirajte preuzetu aplikaciju za pristup, kao što je Talkback ili Kickback, koja obezbeđuje eho glasa, melodije ili vibracije.
- **Usluge pristupačnosti:** Izaberite aplikaciju za pristupačnost koju ćete koristiti.
- **Tast. za uk. prekida poz.:** Podesite za prekid poziva kada pritisnete taster za uključivanje.

Vreme i datum

Promenite podešavanja da biste upravljali načinom prikaza vremena i datuma na uređaju.



Ako baterija ostane potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vreme i datum će se resetovati.

- **Automatski:** Podesite da biste dobijali informacije o vremenu sa mreže i automatski ažurirali vreme i datum.
- **Podesi datum:** Ručno podesite trenutni datum.
- **Izaberi vremensku zonu:** Izaberite vremensku zonu.
- **Podesi vreme:** Ručno podesite trenutno vreme.
- **Koristi 24-časovni format:** Podesite za prikaz vremena u formatu 24 sata ili 12 sati.
- **Izaberi format datuma:** Izaberite format datuma.

O telefonu

Pogledajte informacije o uređaju, kao što su broj modela, verzija i snaga baterije.



Možete da preuzmete i instalirate dopune fabričkog softvera putem usluge bežičnog ažuriranja firmvera (FOTA). Da biste proverili dopune fabričkog softvera, izaberite **Ažuriranje softvera** → **Ažuriraj**.

Rešavanje problema

Kada uključite uređaj ili dok ga koristite, on od vas traži da unesete jedan od sledećih kodova:

Kod	Pokušajte sledeće da biste rešili problem:
Šifra	Kada omogućena funkcija zaključavanja uređaja, morate da unesete šifru uređaja koju ste podesili.
PIN kod	Kada prvi put koristite uređaj ili kada je omogućena funkcija traženja PIN koda, potrebno je da unesete PIN kod dobijen sa SIM ili USIM karticom. Ovu funkciju možete onemogućiti ako koristite opciju Zaključaj SIM karticu .
PUK kod	Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, verovatno zato što ste uneli netačan PIN kod nekoliko puta. Potrebno je da unesete PUK kod koji ste dobili od svog provajdera.
PIN2 kod	Ako pristupate meniju koji zahteva PIN2, morate da unesete PIN2 koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Za informacije se obratite svom provajderu.

Vaš uređaj prikazuje poruke greške na mreži ili servisu

- Kada se nalazite u oblastima sa slabim prijemom signala, moguće je da ćete izgubiti prijem. Premestite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.
- Ne možete pristupiti nekim opcijama bez pretplate. Obratite se svom provajderu radi detaljnijih informacija.

Ekran osetljiv na dodir reaguje sporo ili neodgovarajuće

Ako uređaj ima ekran osetljiv na dodir i ekran ne reaguje pravilno, pokušajte sledeće:

- Uklonite zaštitu sa ekrana osetljivog na dodir. Zaštita ekrana može sprečiti da uređaj prepozna vaše unose i ne preporučuje se za ekrane osetljive na dodir.
- Ruke vam moraju biti čiste i suve kada kucate na ekranu osetljivom na dodir.
- Restartujte uređaj da biste obrisali sve privremene softverske greške.
- Proverite da li je softver vašeg uređaja nadograđen do najnovije verzije.
- Ako je dodirni ekran ogreban ili oštećen, uređaj odnesite u Samsungov servisni centar.

Uređaj se blokirao ili ima kritične greške

Ukoliko se uređaj blokira ili ne pruža odaziv, možda ćete morati da zatvorite programe da biste resetovali uređaj kako bi ponovo postao funkcionalan. Ako uređaj i dalje ne reaguje i aplikacija je zaključana, zatvorite aplikaciju pomoću menadžera zadataka. Ako je vaš uređaj blokirao i ne reaguje, pritisnite i držite taster za uključivanje 8-10 sekundi.

Ako problem i dalje postoji, obavite reset na fabrička podešavanja. Na listi aplikacija izaberite **Podešavanja** → **Privatnost** → **Vraćanje na fabrička podešavanja** → **Resetuj telefon** → **Obrisi sve**.

Veza se prekida

Kada se nalazite u oblastima sa slabim prijemom signala, moguće je da ćete izgubiti vezu sa mrežom. Premestite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.

Nije moguće uspostaviti odlazne pozive

- Uverite se da ste pritisnuli taster za pozivanje.
- Proverite da li ste pristupili odgovarajućoj mobilnoj mreži.
- Uverite se da nemate podešene zabrane poziva za telefonski broj koji pozivate.

Nije moguće uspostaviti dolazne pozive

- Uverite se da je uređaj uključen.
- Proverite da li ste pristupili odgovarajućoj mobilnoj mreži.
- Uverite se da nemate podešene zabrane poziva za telefonski broj sa koga primate poziv.

Sagovornici ne mogu da vas čuju tokom poziva

- Uverite se da ne blokirate ugrađeni mikrofoni.
- Uverite se da je mikrofoni dovoljno blizu usta.
- Ako koristite slušalice, uverite se da su ispravno povezane.

Kvalitet zvuka je loš

- Uverite se da ne blokirate unutrašnju antenu uređaja.
- Kada se nalazite u oblastima sa slabim prijemom signala, moguće je da ćete izgubiti prijem. Premestite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.

Prilikom pozivanja pomoću imenika, veza se ne uspostavlja

- Uverite se da je ispravan broj uskladišten u listi kontakata.
- Ponovo unesite i sačuvajte broj, ako je neophodno.
- Uverite se da nemate podešene zabrane poziva za telefonski broj kontakta.

Uređaj emituje zvuk i ikona baterije je prazna

Baterija je skoro ispražnjena. Napunite bateriju ili je zamenite kako biste mogli da koristite uređaj.

Baterija se ne puni kako treba ili se uređaj sam isključuje

- Moguće je da su polovi baterije prljavi. Obrišite kontakte zlatne boje koristeći čistu, mekanu tkaninu i ponovo pokušajte da puniti bateriju.
- Ako se baterija više ne puni u potpunosti, pravilno bacite staru bateriju i zamenite je novom (pogledajte lokalne regulative za uputstva u vezi pravilnog odlaganja u otpad).

Vaš uređaj je vruć na dodir

Kada koristite aplikacije za koje je potrebna veća energija ili na uređaju koristite aplikacije u dužem vremenskom periodu, uređaj može biti vruć na dodir. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja niti na performanse vašeg uređaja.

Poruke o grešci se pojavljuju prilikom uključivanja kamere

Vaš uređaj mora imati dovoljno memorije i raspolagati sa dovoljno energije baterije da biste koristili funkciju kamere. Ako dobijete poruku o grešci prilikom uključivanja kamere, pokušajte sledeće:

- Napunite bateriju ili stavite bateriju koja je napunjena u potpunosti.
- Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa uređaja.
- Restartujte uređaj. Ako još uvek imate problema sa aplikacijom kamere nakon primene ovih saveta, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Poruke o grešci se pojavljuju prilikom uključivanja FM radija

Aplikacija FM radio na uređaju koristi kabl slušalice kao antenu. Ako slušalice nisu uključene, FM radio neće moći da prima signal radio stanica. Ako koristite FM radio, najpre se uverite da su slušalice ispravno povezane. Zatim potražite i sačuvajte dostupne radio stanice.

Ako još uvek ne možete da koristite FM radio nakon što ste obavili ove korake, pokušajte da pristupite željenoj stanici preko drugog radio prijemnika. Ako možete da čujete stanicu preko drugog prijemnika, uređaj je možda potrebno odneti u servis. Obratite se Samsungovom servisnom centru.

Poruke o grešci se pojavljuju prilikom otvaranja muzičkih fajlova

Iz različitih razloga neke muzičke datoteke se možda neće reprodukovati na uređaju. Ako dobijete poruku o grešci prilikom otvaranja muzičkih fajlova, pokušajte sledeće:

- Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa uređaja.
- Uverite se da muzički fajl nije zaštićen pomoću tehnologije DRM (Digital Rights Management, Upravljanje digitalnim pravima). Ako je fajl zaštićen pomoću DRM sistema, uverite se da imate odgovarajuću licencu ili šifru za reprodukciju fajla.
- Uverite se da uređaj podržava tip fajla.

Drugi Bluetooth uređaj nije pronađen

- Uverite se da je funkcija Bluetooth bežične veze aktivirana na vašem uređaju.
- Uverite se da je funkcija Bluetooth bežične veze aktivirana na uređaju sa kojim želite da se povežete, ako je potrebno.
- Uverite se da se vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj nalaze unutar maksimalnog opsega za Bluetooth (10 metara).

Ako vam gorenavedeni saveti ne pomognu da rešite problem, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Veza nije uspostavljena kada povežete uređaj sa računarom

- Proverite da li je korišćeni USB kabl kompatibilan sa uređajem
- Proverite da li su na vašem računaru instalirani i ažurirani odgovarajući upravljački programi.

Bezbednosne informacije

Da ne biste povredili sebe ili druge, odnosno oštetili uređaj, temeljno pročitajte dolenaavedene informacije pre korišćenja uređaja.

Upozorenje: Sprečavanje strujnog udara, požara i eksplozije

Nemojte koristiti oštećene kablove za napajanje, utikače, niti neučvršćene električne utičnice

Nemojte dodirivati kabl za napajanje mokrim rukama ili odspajati punjač povlačenjem kabla

Ne smete savijati niti oštetiti kabl za napajanje

Ne koristite uređaj dok se puni ili dodirujete uređaj mokrim rukama

Ne izlažite bateriju kratkom spoju

Ne smete ispustiti ni udariti punjač niti bateriju

Nemojte puniti bateriju pomoću punjača koje nije odobrio proizvođač

Ne koristite uređaj tokom grmljavine

Možete pokvariti uređaj i podležete većem riziku električnog udara.

Nemojte koristiti oštećene ili procurele litijum-jonske baterije

Više informacija o bezbednom odlaganju litijum-jonskih baterija zatražite od najbližeg ovlašćenog servisnog centra.

Budite oprezni prilikom rukovanja sa baterijama i punjačima, kao i prilikom njihovog odlaganja

- Koristite samo baterije i punjače koje je odobrio Samsung i koji su namenjeni za vaš uređaj. Neodgovarajuće baterije i punjači mogu da dovedu do ozbiljnih povreda i oštećenja uređaja.
- Ni u kom slučaju nemojte bacati baterije niti uređaje u vatru. Prilikom odlaganja iskorišćenih baterija ili uređaja postupajte u skladu sa svim lokalnim propisima.

- Ni u kom slučaju nemojte da stavljate baterije niti uređaje na ili u grejne uređaje, kao što su mikrotalasne rerne, peći i radijatori. Ako se pregreju, baterije mogu da eksplodiraju.
- Ni pod kojim uslovima nemojte lomiti niti bušiti bateriju. Vodite računa da ne izlažete bateriju visokom spoljnom pritisku, jer to može da dovede do unutrašnjeg kratkog spoja i pregrevanja.

Zaštitite uređaj, baterije i punjače od oštećenja

- Nemojte izlagati uređaj niti baterije izrazito niskim ili visokim temperaturama.
- Ekstremne temperature mogu da oštete uređaj i smanje kapacitet punjenja i vek trajanja uređaja i baterije.
- Sprečite da baterije dođu u dodir sa metalnim predmetima, jer to može da stvori vezu između + i – pola baterija i dovede do privremenog ili trajnog oštećenja baterije.
- Ni u kom slučaju nemojte koristiti oštećeni punjač niti bateriju.

Upozorenje: Strogo se pridržavajte bezbednosnih upozorenja i propisa prilikom korišćenja uređaja na zabranjenim mestima

Nemojte koristiti uređaj u blizini drugih elektronskih uređaja

Većina elektronskih uređaja koristi signale radio-frekvencije. Vaš uređaj može da izazove smetnje u radu drugih elektronskih uređaja.

Nemojte koristiti svoj uređaj u blizini pejsmejкера

- Vodite računa da ne koristite uređaj u krugu od 15 cm od pejsmejкера ukoliko je to moguće, pošto on može da ometa njegov rad.
- Da biste umanjili moguće smetnje na pejsmejkeru, uređaj koristite samo na strani tela koja je suprotna od strane sa pejsmejkerom.

Nemojte koristiti uređaj u bolnicama niti u blizini medicinske opreme čiji rad radio frekvencija može da ometa

Ako koristite medicinsku opremu, obratite se proizvođaču opreme pre upotrebe uređaja da biste utvrdili da li će na tu opremu uticati radio frekvencije koje uređaj emituje.

Ako koristite slušni aparat, obratite se proizvođaču za informacije o radiofrekventnim smetnjama

Radio frekvencija koju emituje uređaj može da stvara smetnje izvesnim slušnim aparatima. Pre korišćenja uređaja, obratite se proizvođaču da biste utvrdili da li će na vaš slušni aparat uticati radio frekvencije koje uređaj emituje.

Isključite uređaj u potencijalno eksplozivnim okruženjima

- U potencijalno eksplozivnim okruženjima nemojte uklanjati bateriju, nego isključite uređaj.
- Osim toga, u takvim okolnostima se strogo pridržavajte propisa, uputstava i znakova.
- Ne koristite uređaj na mestima za dolivanje goriva (benzinske pumpe), u blizini goriva ili hemikalija, ili u oblastima razaranja.
- Nemojte da skladištite niti nosite zapaljive tečnosti, gasove, kao ni eksplozivne materijale zajedno sa uređajem, njegovim delovima ili priključcima.

Isključite svoj uređaj u avionu

Vaš uređaj može ometati elektronske navigacione instrumente aviona.

Vaš uređaj može da ometa automobilsku opremu

Elektronski uređaji u vašem automobilu mogu biti u kvaru zbog radiofrekventnih smetnji iz vašeg uređaja. Obratite se proizvođaču za više informacija.

Strogo se pridržavajte bezbednosnih upozorenja i propisa koji se odnose na korišćenje mobilnih uređaja tokom vožnje

Prilikom vožnje na prvom mestu treba da vam bude bezbedno upravljanje vozilom. Nikada nemojte koristiti mobilni uređaj dok vozite ukoliko je to zabranjeno zakonom. Za vašu bezbednost i bezbednost drugih, koristite zdrav razum i imajte na umu sledeće savete:

- Koristite hendsfri uređaj.
- Upoznajte se sa uređajem i njegovim funkcijama koje služe da olakšaju rad, kao što su brzo i ponovno biranje. Ove funkcije vam omogućavaju da uštedite vreme potrebno za upućivanje i prijem poziva preko mobilnog uređaja.
- Držite uređaj nadohvat ruke. Uverite se da možete da pristupite svom bežičnom uređaju bez skretanja pogleda sa puta. Ako primite dolazni poziv u nezgodnom trenutku, neka vaša govorna pošta odgovori na poziv umesto vas.

- Obavestite osobu sa kojom razgovarate da vozite. Obustavite pozive u okolnostima otežanog saobraćaja ili nepovoljnih vremenskih uslova. Kiša, susnežica, sneg, led i gužve u saobraćaju mogu da predstavljaju opasnost.
- Nemojte ništa zapisivati niti pretraživati brojeve telefona. Sastavljanje liste obaveza ili letimični pregled adresara odvraćać vam pažnju sa bezbedne vožnje koja ima prioritet.
- Pažljivo birajte brojeve i procenite uslove saobraćaja. Uspostavljajte pozive dok niste u pokretu ili pre uključenja u saobraćaj. Nastojte da obavljate razgovore kada ste parkirani. Ako je potrebno da uputite poziv, birajte samo nekoliko brojeva, proverite put i svoje retrovizore, a onda nastavite.
- Nemojte se upuštati u stresne niti emotivne razgovore, jer vam oni mogu odvratiti pažnju. Obavestite osobu sa kojom razgovarate da vozite i prekinite razgovore koji bi mogli potencijalno da odvrte vašu pažnju sa puta.
- Upotrebite uređaj da biste pozvali pomoć. Pozovite lokalni broj za hitne slučajeve u slučaju požara, saobraćajnih nesreća ili medicinskih hitnih slučajeva.
- Upotrebite svoj uređaj da biste pomogli drugima u hitnim slučajevima. Ako vidite automobilsku nesreću, zločin u toku ili ozbiljno vanredno stanje, gde su životi u opasnosti, pozovite lokalni broj za hitne slučajeve.
- Po potrebi pozovite broj za pomoć na putevima ili poseban broj za pomoć u slučajevima koji nisu hitni. Ako vidite vozilo u kvaru koje ne predstavlja ozbiljnu opasnost, razbijeni semafor, manju saobraćajnu nesreću u kojoj niko nije povređen, ili vozilo za koje znate da je ukradeno, pozovite broj koji je određen za izveštavanje ove vrste situacija.

Ispravno održavanje i korišćenje mobilnog uređaja

Nemojte kvasiti uređaj

- Vлага i tečnosti mogu da oštete delove ili elektronska kola unutar uređaja.
- Ne uključujte uređaj ako je vlažan. Ako je vaš uređaj već uključen, isključite ga i odmah izvadite bateriju (ako se uređaj ne isključuje ili ne možete da izvadite bateriju, ostavite ga kao što jeste). Zatim, osušite uređaj peškirom i odnesite ga u servisni centar.
- Tečnost će promeniti boju nalepnice koja ukazuje na oštećenje unutrašnjosti uređaja usled dodira sa vodom. U slučaju oštećenja prouzrokovanih vodom može da dođe do prestanka važenja garancije koju ste dobili od proizvođača.

Nemojte koristiti, odnosno čuvati uređaj na prašnjavim niti prljavim mestima

Prašina može da prouzrokuje kvar na uređaju.

Uređaj skladištite samo na ravnim površinama

Ako vaš uređaj padne može biti oštećen.

Ne skladištite uređaj na veoma toplim ili veoma hladnim mestima.

Uređaj koristite samo na temperaturama od -20 °C do 50 °C

- Vaš uređaj može da eksplodira ukoliko se ostavi unutar zatvorenog vozila, jer unutrašnja temperatura može da dostigne do 80 °C.
- Nemojte izlagati uređaj direktnoj sunčevoj svetlosti u dužem vremenskom periodu (na primer, na instrument tabli automobila).
- Bateriju skladištite na temperaturama od 0 °C do 40 °C.

Nemojte držati uređaj sa metalnim predmetima, kao što su novčići, ključevi i ogrlice

- Vaš uređaj se može izgrebati ili može postati neispravan.
- Ako polovi baterije dođu u dodir sa metalnim predmetima, to može izazvati požar.

Nemojte čuvati uređaj u blizini magnetnih polja

- Usled izlaganja magnetnim poljima uređaj se može pokvariti, a baterija može da se isprazni.
- Magnetna polja mogu oštetiti kartice sa magnetnim trakama, uključujući kreditne kartice, kartice za telefone, bankovne knjižice i avionske propusnice.
- Ne koristite torbice ili opremu sa magnetnim zatvaračima i ne dozvolite da uređaj dođe u dodir sa magnetnim poljima tokom dužeg vremenskog perioda.

Nemojte čuvati uređaj u blizini grejnih tela, mikrotalasnih rerni, vrelog pribora za kuvanje niti boca pod visokim pritiskom, odnosno u njima

- Može se desiti da baterija procuri.
- Uređaj se može pregrejati, te može doći do požara.

Nemojte ispuštati uređaj niti ga udarati

- Ekran uređaja se može oštetiti.
- Ukoliko savijete ili deformišete uređaj, možete ga oštetiti ili pokvariti neke njegove delove.

Ne koristite uređaj ili aplikacije neko vreme ako se uređaj pregrijao

Produženo izlaganje kože pregrejanom uređaju može uzrokovati simptome opekotina na nižim temperaturama, kao što su crvene tačke i pigmentacija.

Ako vaš uređaj ima blic ili svetlo kamere, ne koristite blic blizu očiju ljudi ili kućnih ljubimaca

Upotreba blica suviše blizu očiju može prouzrokovati privremeni gubitak vida ili oštećenje očiju.

Budite oprezni pri izlaganju treperavim svetlima

- Dok koristite uređaj, ostavite svetlo u sobi i ne držite ekran suviše blizu očiju.
- Kada ste, tokom gledanja video zapisa ili igranja igara u flešu u dužem periodu, izloženi treperavim svetlima može doći do napada ili nesvestica. Ako osetite nelagodnost, odmah prestanite sa korišćenjem uređaja.

Smanjite rizik od povreda usled ponovljenih kretnji

Kada neprestano ponavljate aktivnosti, kao što su pritiskanje tastera, crtanje znakova prstima na ekranu osetljivom na dodir, ili igranje igara, ponekad možete da osetiti nelagodnost u rukama, vratu, ramenima ili drugim delovima tela. Kada uređaj koristite u dužem periodu, uređaj ne stežite, lagano pritiskajte tastere i često pravite pauze. Ako i dalje budete imali neugodnosti tokom ili nakon takve upotrebe, prestanite da koristite uređaj i obratite se lekaru.

Omogućite maksimalno trajanje baterije i punjača

- Nemojte puniti bateriju duže od nedelju dana, budući da prekomerno punjenje može da skрати njen životni vek.
- Ako se ne koriste, baterije će se isprazniti tako da se pre upotrebe moraju ponovo napuniti.
- Iskopčajte punjače iz napajanja kada ih ne koristite.
- Koristite baterije samo u svrhe za koje su namenjene.

Koristite baterije, punjače, dodatni pribor i dopune koje odobrava proizvođač

- Korišćenje generičkih baterija ili punjača može da skрати životni vek uređaja i prouzrokuje kvar na njemu.
- Kompanija Samsung ne može da snosi odgovornost za bezbednost korisnika koji koriste dodatni pribor ili dopune koje kompanija Samsung ne odobrava.

Ne grizite niti sisajte uređaj ili baterije

- Na taj način se uređaj može oštetiti ili prouzrokovati eksplozija.
- Ukoliko uređaj koriste deca, uverite se da to rade na ispravan način.

Nemojte stavljati uređaj ili isporučeni pribor u oči, uši ili usta

Ako to činite može doći do gušenja ili ozbiljnih povreda.

Tokom razgovora:

- Držite uređaj u ispravnom položaju, kao što biste držali običan telefon.
- Govorite direktno u mikrofon.
- Ne dodirujte unutrašnju antenu uređaja. To može dovesti do smanjenja kvaliteta poziva ili uzrokovati emitovanje neželjenih nivoa radio-frekventne (RF) energije.

Zaštitite svoj sluh i uši kada koristite slušalice



- Prekomerna izloženost jakim zvucima može da prouzrokuje oštećenje sluha.
- Izloženost jakim zvucima prilikom vožnje može da vam odvрати pažnju i dovede do nesreće.
- Uvek smanjite jačinu zvuka pre nego što priključite slušalice u audio izvor i podesite minimalnu jačinu zvuka koja je potrebna da biste čuli razgovor ili muziku.
- U suvim okruženjima može doći do stvaranja statičkog elektriciteta u slušalicama. Izbegavajte da slušalice koristite u suvim okruženjima ili dodirnete metalni predmet da biste ispraznili statički elektricitet pre nego što povežete slušalice sa uređajem.

Budite oprezni prilikom korišćenja uređaja dok se šetate ili ste u pokretu

U svakom trenutku vodite računa o svom okruženju kako ne biste povredili sebe ni druge.

Nemojte nositi uređaj u zadnjim džepovima ili oko struka

Ako padnete, mogli biste da se povredite ili da oštete uređaj.

Nemojte rastavljati, menjati niti popravljati uređaj

- U slučaju bilo kakvih izmena može da dođe do prestanka važenja garancije koju ste dobili od proizvođača. Ako je vašem uređaju potrebno servisiranje, odnesite ga u Samsungov servisni centar.
- Nemojte rastavljati niti probadati bateriju, jer to može prouzrokovati eksploziju ili požar.

Ne bojte niti stavljajte nalepnice na uređaj

Boja i nalepnice mogu da prepreče pokretne delove i onemogućće ispravan rad. Ako ste alergični na boje ili metalne delove uređaja, može se pojaviti svrab, ekcem ili oticanje kože. Kada se ovo dogodi, prestanite da koristite uređaj i konsultujte svog lekara.

Prilikom čišćenja uređaja:

- Obrišite uređaj ili punjač ubrusom ili krpom.
- Očistite polove baterije pomoću vate ili peškira.
- Nemojte koristiti hemikalije niti deterdžente.

Nemojte koristiti uređaj ako je ekran napukao ili slomljen

Usled polomljenog stakla ili akrilnog materijala možete da povredite ruke i lice. Odnosite uređaj u Samsungov servisni centar na popravku.

Nemojte koristiti uređaj ni za šta drugo osim u svrhe za koje je namenjen

Kada koristite uređaj na javnim mestima, vodite računa da ne smetate drugim ljudima

Nemojte dopustiti deci da koriste uređaj

Vaš uređaj nije igračka. Nemojte dopustiti deci da se igraju sa njim, jer mogu da povrede i sebe i druge, kao i da oštete uređaj ili upute pozive koji će povećati vaše troškove.

Budite oprezni pri instaliranju mobilnih uređaja i opreme

- Proverite da li su mobilni uređaji i odgovarajuća oprema koji su instalirani u vašem vozilu bezbedno montirani.
- Izbegavajte postavljanje uređaja i dodatne opreme pored vazdušnog jastuka ili u zoni aktivacije jastuka. Nepravilno ugrađena bežična oprema može da izazove ozbiljne povrede kada se vazdušni jastuk brzo naduva.

Dopustite samo ovlašćenom osoblju da servisira vaš uređaj

Ukoliko dopustite nekvalifikovanom osoblju da servisira vaš uređaj, može doći do oštećenja uređaja i prestanka važenja garancije koju ste dobili od proizvođača.

Pažljivo rukujte SIM karticama ili memorijskim karticama

- Nemojte uklanjati karticu dok uređaj prenosi informacije ili im pristupa, budući da to može da dovede do gubitka podataka i/ili oštećenja kartice ili uređaja.
- Zaštitite kartice od snažnih udaraca, statičkog elektriciteta i električnih smetnji prouzrokovanih drugim uređajima.
- Nemojte dodirivati kontakte ni polove zlatne boje prstima niti metalnim predmetima. Obrišite karticu mekom tkaninom ako se isprlja.

Omogućite pristup uslugama za hitne slučajeve

U nekim oblastima ili u određenim okolnostima upućivanje poziva za hitne slučajeve preko uređaja možda neće biti moguće. Pre putovanja u udaljene ili nerazvijene oblasti, osmislite alternativni metod kontaktiranja osoblja za hitne slučajeve.

Čuvajte svoje lične i važne podatke na sigurnom

- Dok koristite uređaj, obavezno pravite rezervnu kopiju važnih podataka. Samsung nije odgovoran za bilo koji gubitak podataka.
- Prilikom odlaganja uređaja, napravite rezervnu kopiju svih podataka, a zatim resetujte uređaj da biste sprečili zloupotrebu vaših ličnih podataka.
- Pažljivo pročitajte ekran sa dozvolama kada preuzimate aplikacije. Budite posebno oprezni sa aplikacijama koje imaju pristup mnogim funkcijama ili velikom broju vaših ličnih podataka.
- Redovno proveravajte svoje naloge na neodobrene ili sumnjive transakcije. Ako pronađete bilo koji znak zloupotrebe vaših ličnih podataka, obratite se svom mobilnom operateru radi brisanja ili promene podataka o nalogu.
- U slučaju da je vaš uređaj izgubljen ili ukraden, promenite šifre na vašim nalogima da biste zaštitili svoje lične podatke.
- Izbegavajte upotrebu aplikacija iz nepoznatih izvora i zaključavajte uređaj šablonom, šifrom ili PIN kodom.

Ne distribuirati autorskim pravima zaštićeni materijal

Ne distribuirajte materijal zaštićen autorskim pravima bez dozvole vlasnika sadržaja. Na taj način može doći do povrede zakona o autorskim pravima. Proizvođač ne preuzima odgovornost za bilo kakve pravne probleme uzrokovane nezakonitim korišćenjem zaštićenog materijala od strane korisnika.

Potvrda obaveštenja o stepenu specifične apsorpcije (SAR - Specific Absorption Rate)

OVAJ MOBILNI UREĐAJ ZADOVOLJAVA SMERNICE KOJE SE ODNOSI NA IZLAGANJE RADIOFREKVENTNIM TALASIMA

Vaš mobilni uređaj je radio predajnik i prijemnik. On je projektovan tako da ne prelazi granične vrednosti izloženosti radiofrekventnim talasima (elektromagnetnim poljima na radio frekvenciji) koje preporučuju međunarodne smernice. Ove smernice je razvila međunarodna naučna organizacija ICNIRP, i one sadrže sigurnosne rezerve namenjene da osiguraju zaštitu svih osoba, bez obzira na njihovu starosnu dob i zdravstveno stanje. Smernice za izloženost za mobilne uređaje koriste jedinicu mere koja se naziva stepen specifične apsorpcije, ili SAR (Specific Absorption Rate). SAR granična vrednost naznačena za mobilne uređaje iznosi 2,0 W/kg.

Testovi za određivanje SAR vrednosti sprovode se za standardne radne položaje sa uređajem koji emituje na svojoj najvećoj atestiranoj snazi u svim ispitivanim frekventnim opsezima. Najviše SAR vrednost po ICNIRP smernicama za ovaj model uređaja su:

Maksimalna SAR vrednost za ovaj model i uslove pod kojima je zabeležena	
SAR vrednost za korišćenje pored glave	0,790 W/kg
SAR vrednost za korišćenje pored tela	0,335 W/kg

Stvarne SAR vrednosti uređaja u radu su obično znatno ispod gorenavedenih vrednosti. Razlog za to je što se, u cilju efikasnosti sistema i umanjenja smetnji na mreži, energija koju mobilni uređaj koristi automatski smanjuje kada se celokupna energija ne koristi za poziv. Što je izlazna snaga uređaja niža, to je niža SAR vrednost.

Testiranje SAR na telu je obavljeno na ovom uređaju koristeći odobrenu dodatnu opremu ili na rastojanju od 1,5 cm. Da bi ispunio smernice o izlaganju RF zračenju tokom nošenja na telu, uređaj bi trebalo da bude u odobrenoj dodatnoj opremi ili postavljen na rastojanju od tela koje nije manje od 1,5 cm. Ako koristite neodobrenu dodatnu opremu, uverite se da oprema ne sadrži metalne komponente i da uređaj držite u položaju udaljenom najmanje 1,5 cm od tela.

Organizacije kao što su Svetska zdravstvena organizacija i američka Administracija za hranu i lekove saopštile su da bi ljudi, ako su zabrinuti i žele da smanje svoju izloženost, mogli da koriste hendsfri uređaj kako bi držali bežični uređaj podalje od glave i tela za vreme upotrebe, ili da smanje količinu vremena provedenog u korišćenju uređaja.

Za više informacija, posetite www.samsung.com/sar i potražite svoj uređaj sa brojem modela.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda

(Električna i elektronska oprema za odlaganje)



(Primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju posebne sisteme za prikupljanje)

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje da proizvod i njegovu elektronsku dodatnu opremu (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne treba odlagati sa ostalim kućnim otpadom.



Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.

Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju sa ostalim komercijalnim otpadom.

Ispravno odlaganje baterija za ovaj uređaj



(Važi za Evropsku Uniju i ostale evropske zemlje koje imaju poseban sistem za recikliranje baterija)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili na pakovanju znači da baterija u ovom proizvodu ne sme da se odloži sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada prestane da radi. Tamo gde postoje sledeće oznake hemijskih elemenata Hg, Cd ili Pb, to

označava da baterija sadrži živu, kadmijum ili olovo u količinama iznad nivoa dozvoljenog prema direktivi EC Directive 2006/66.

Ukoliko se baterije ne odlože na pravilan način, ove supstance mogu biti štetne po zdravlje ili po životnu okolinu.

Da biste zaštitili prirodna bogatstva i da biste promovisali ponovnu upotrebu recikliranog materijala, odvojite baterije od ostalog otpada i reciklirajte ih pomoću svog lokalnog sistema za reciklažu baterija.

Odricanje odgovornosti

Pojedini sadržaj i usluge dostupne preko ovog uređaja su vlasništvo nezavisnih proizvođača i zaštićeni su autorskim pravima, patentom, žigom i/ili drugim zakonima o intelektualnoj svojini. Takav sadržaj i usluge su obezbeđeni isključivo za vašu ličnu nekomercijalnu upotrebu. Sadržaj ili usluge ne smete koristiti na način koji vlasnik sadržaja ili provajder usluge nisu odobrili. Bez ograničavanja na gorenavedeno, osim ako nije izričito dozvoljeno od strane važećeg vlasnika sadržaja ili provajdera usluge, nedozvoljeno je na bilo koji način i bilo kojim sredstvom menjanje, kopiranje, ponovno objavljivanje, slanje, objavljivanje, prenošenje, prevođenje, prodavanje, kreiranje proizvoda izvedenih iz ovog, korišćenje i distribucija svih sadržaja i usluga prikazanih u uređaju.

„SADRŽAJI I USLUGE NEZAVISNIH DOBAVLJAČA PRIKAZUJU SE „KAKVI JESU“. SAMSUNG NE DAJE GARANCIJE ZA TAKO PRUŽEN SADRŽAJ ILI USLUGE, BILO IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, NI ZA KAKVU NAMENU. SAMSUNG SE IZRIČITO ODRIČE BILO KAKVE PODRAZUMEVANE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI IZMEĐU OSTALOG GARANCIJE U VEZI SA POGODNOŠĆU ZA PRODAJU ILI PODOBNOŠĆU ZA ODREĐENU NAMENU. SAMSUNG NE GARANTUJE TAČNOST, VAŽNOST, PRAVOVREMENOST, LEGALNOST NITI POTPUNOST BILO KOG SADRŽAJA ILI USLUGE DOSTUPNOG PUTEM OVOG UREĐAJA I NI POD KOJIM USLOVIMA, UKLJUČUJUĆI I NEMAR, SAMSUNG NEĆE BITI ODGOVORAN UGOVORNO ILI PREKRŠAJNO NI ZA KAKAV DIREKTNI, INDIRECTNI, SLUČAJNI, POSEBNI ILI POSLEDIČNI GUBITAK ILI ŠTETU, ADVOKATSKE NAKNADE, TROŠKOVE I BILO KAKAV DRUGI GUBITAK ILI ŠTETU NASTALE USLED POSTOJANJA BILO KOJIH OVDE DATIH INFORMACIJA ILI U VEZI SA NJIMA, NITI USLED KORIŠĆENJA BILO KOG SADRŽAJA ILI USLUGE OD STRANE VAS ILI TREĆE STRANE, ČAK NI AKO BUDETE UPOZORENI NA MOGUĆNOST NASTANKA TAKVE ŠTETE“.

Usluge nezavisnih dobavljača mogu biti isključene ili prekinute u bilo kom trenutku, a Samsung ne zastupa i ne garantuje dostupnost bilo kog sadržaja tokom bilo kog vremenskog perioda. Sadržaj i usluge prenose nezavisni dobavljači putem mreža i komunikacionih sredstava nad kojima Samsung nema nikakvu kontrolu. Ne ograničavajući opštost ovog odricanja odgovornosti, Samsung izričito odriče bilo kakvu odgovornost za bilo kakav prekid ili prekid bilo kog sadržaja ili usluge dostupnih putem ovog uređaja. Samsung nije odgovoran za korisničku podršku koja se odnosi na sadržaj i usluge. Sva pitanja ili zahteve koji se odnose na sadržaj ili usluge treba uputiti direktno provajderima tih sadržaja i usluga.

Indeks

alarmi 97

aplikacije

- brisanje 30
- multitasking 31
- organizovanje 30
- pokretanje 29
- preuzimanje 30
- zatvaranje 31

baterija

- punjenje 14
- umetanje 13

beleške

- kreiranje 73
- prikazivanje 73

Bluetooth 91

dodirni ton 32

ekran

- jezik 31
- osvetljenost 33
- podešavanja 106
- stil fonta 32
- tapet 32

ekran osetljiv na dodir

- korišćenje 22
- zaključavanje/
otključavanje 24

FM radio 65

fotoaparati

- promena podešavanja
fotoaparata 56

promena podešavanja

- kamkordera 59
- snimanje fotografija 54
- snimanje video zapisa 58

fotografije

- prikazivanje 61
- snimanje 54

funkcije tastera 12

galerija 60

Gmail 48

Google Latitude 79

Google Mape 79

Google Talk 52

govorna pretraga 102

govorne beleške

- reprodukovanje 74
- snimanje 73

ikone indikatora 25

Internet 75

kalendar

- kreiranje događaja 71
- prikaz događaja 72

kalkulator 97

kontakti

- kopiranje/premeštanje 70
- kreiranje 68
- kreiranje grupa 70
- podešavanje brzog
biranja 69

- traženje 68
- uvoz/izvoz 71
- mape**
 - deljenje lokacija 79
 - dobijanje smernica 80
 - pretraga lokacija 80
- Market 81**
- memorijska kartica**
 - formatiranje 19
 - uklanjanje 19
 - umetanje 17
- menadžer datoteka 99**
- mogućnost povezivanja**
 - Bluetooth 91
 - deljenje mobilne mreže 90
 - GPS veze 93
 - USB veze 87
 - VPN veze 94
 - Wi-Fi 88
- muzički plejer 62**
- nečujni režim 32**
- početni ekran**
 - dodavanje panela 28
 - dodavanje stavki 27
 - korišćenje panela sa obaveštenjima 26
 - pomeranje stavki 27
 - uklanjanje panela 28
 - uklanjanje stavki 28
- podešavanja 103**
- Polaris Viewer 100**
- poruke**
 - pregledanje e-poruke 51
 - pregledanje Gmail pošte 49
 - pregledanje multimedija 47
 - pregledanje teksta 47
 - pregled dnevnika 45
 - pristupanje govornoj pošti 48
 - slanje e-poruke 50
 - slanje Gmail pošte 48
 - slanje multimedija 47
 - slanje teksta 46
- pozivi**
 - brzo biranje 69
 - korišćenje opcija tokom poziva 42
 - na čekanju 45
 - odbijanje 42
 - odgovaranje 41
 - pozivanje međunarodnih brojeva 42
 - pozivanje više učesnika (konferencijski pozivi) 43
 - pregled dnevnika 45
 - prosleđivanje 44
 - upućivanje 41
- pozivi sa više učesnika (konferencijski pozivi) 43**
- pristupni kodovi 114**
- pronađi moj mobilni uređaj 35**
- raspakivanje 10**
- režim fiksnog biranja 44**
- režim letenja 21**

Samsung Apps 84

SIM/USIM kartica

umetanje 13

zaključavanje 34

ton tastera 32

traka za nošenje

telefona 20

unos teksta

kopiranje i lepljenje 40

pomoću Samsungove

tastature 36

pomoću Swype

tastature 38

USB veze

kao uređaja za masovno

skladištenje 87

pomoću programa Samsung

Kies 87

vezivanje

putem USB-a 91

putem Wi-Fi 90

video zapisi

otpremanje na YouTube 86

reprodukcija 62

snimanje 58

VPN veze 94

web pretraživač 75

Wi-Fi 88

YouTube 85

zaključavanje uređaja 33

zvuk

podešavanja 105

ton tastera 32

ton zvona poziva 32

Izjava o poštovanju standarda (R&TTE)

Mi, Samsung Electronics

izjavljujemo da snosimo isključivu odgovornost da proizvod

GSM WCDMA BT/Wi-Fi mobilni telefon : GT-S5300

na koji se ova izjava odnosi, a koji je u skladu sa sledećim standardima i/ili drugim normativnim dokumentima.

Bezbednost	EN 60950-1 : 2006 +A1 : 2010
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006 EN 62209-2 : 2010 EN 62479 : 2010 EN 62311 : 2008
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Ovim izjavljujemo da su svi neophodni radio testovi sprovedeni i da je gore navedeni proizvod u skladu sa svim zahtevima Direktive 1999/5/EC.

Procedura procene usklađenosti proizvoda sa standardima navedena u Članu 10, a detaljno izložena u Prilogu [IV] Direktive 1999/5/EC je praćena od strane sledećih obaveštenih tela:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikaciona oznaka: 0168

C € 0168 !

Tehnički dokument se čuva u:

Samsung Electronics QA Lab.

i biće dostupan na zahtev

(Predstavnik u EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2012.02.21

(mesto i datum izdavanja)



Joong-Hoon Choi / Menadžer laboratorije

(ime i potpis ovlašćene osobe)

* To nije adresa Samsungovog servisnog centra. Za adresu ili broj telefona Samsungovog servisnog centra, pogledajte garantni list ili se obratite maloprodajnom objektu u kome ste proizvod kupili.

Delovi ovog uputstva možda se neće odnositi na vaš uređaj što zavisi od instaliranog softvera ili vašeg provajdera.

Instaliranje Samsung Kies-a (PC Sync) Kies

1. Preuzmite poslednju verziju Samsung Kies-a sa Samsung internet prezentacije (www.samsung.com/kies) i instalirajte u vaš PC.
2. Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla. Dodatne informacije potražite u okviru pomoći za Samsung Kies.